



كاميرا مؤتمر الفيديو

دليل المستخدم

V 1.00

DV01K

حقوق الطبع والنشر وإخلاء المسؤولية

إخلاء المسؤولية

لا تقدم BenQ Corporation أي جهات تمثيلية أو تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ BenQ Corporation بالحق في مراجعة هذا المنشور وإجراء أي تغييرات من وقت لآخر على المحتويات المذكورة دون الالتزام بإبلاغ أي شخص بمثل هذه المراجعة والتغييرات.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2023 محفوظة BenQ Corporation. جميع الحقوق محفوظة. غير مصرح بإعادة عرض أو إرسال أو نسخ أي من أجزاء هذه الوثيقة، أو تخزينها في أحد أنظمة استرداد المعلومات، أو ترجمتها إلى أي لغة أو لغة كمبيوتر في أي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية أو يدوية أو بأي وسيلة أخرى، دون الحصول على إذن كتابي مسبق BenQ Corporation.

دعم المنتج

يهدف هذا المستند إلى تقديم معلومات حديثة ودقيقة للعملاء ولهذا الغرض تخضع جميع المحتويات للتعديل من وقت لآخر دون إشعار مسبق. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على أحدث إصدار من هذا المستند ومعلومات المنتج الأخرى. قد تختلف الملفات المتوفرة حسب الموديل.

- تأكد من توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت.
- تفضل بزيارة موقع الويب المحلي من www.BenQ.com. قد يختلف تصميم ومحتوى موقع الويب حسب المنطقة/الدولة.
- دليل المستخدم والوثائق ذات الصلة: www.BenQ.com < Business "الأعمال" < SUPPORT "الدعم" < Downloads "التنزيلات" < اسم الوضع < User Manual "دليل المستخدم"
- (الاتحاد الأوروبي فقط) معلومات التفكيك: متوفرة على صفحة تنزيل دليل المستخدم. يتم توفير المستند بناءً على التنظيم القانوني (EU) 2021/2019 لإصلاح أو إعادة تدوير المنتج الخاص بك. اتصل دائمًا بخدمة العملاء المحلية للخدمة خلال فترة الضمان. إذا كنت ترغب في إصلاح منتج خارج الضمان، يوصى بالذهاب إلى أحد موظفي الصيانة المؤهلين والحصول على قطع غيار من BenQ لضمان التوافق. لا تفكك المنتج إلا إذا كنت على علم بالعواقب. إذا لم تتمكن من العثور على المعلومات المفككة على منتجك، فاتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على المساعدة.

جدول المحتويات

i.....	حقوق الطبع والنشر وإخلاء المسؤولية
ii.....	دعم المنتج
1.....	ملاحظات هامة
2.....	محتويات العبوة
2.....	إرشادات التثبيت
2.....	واجهة المنتج
3.....	تركيب الكاميرا
3.....	استخدم غطاء الخصوصية
4.....	إعدادات الكاميرا
5.....	معلومات المنتج
5.....	المواصفات
6.....	الأبعاد
7.....	الصيانة
7.....	اكتشاف المشكلات وإصلاحها

ملاحظات هامة

يقدم هذا الدليل لمحة موجزة عن وظائف الكاميرا والتركيب والعمليات. يرجى القراءة بعناية قبل التطبيق.

تعليمات التطبيق

لمنع حدوث أضرار لهذه الكاميرا أو أي منتجات متصلة بها، لا يمكن استخدام هذا المنتج إلا ضمن النطاق المحدد:

1. لا تعرض الكاميرا للمطر أو الرطوبة.
2. لا يحتوي هذا المنتج على أجزاء يمكن للمستخدمين صيانتها بأنفسهم. لا يغطي الضمان أي ضرر ناتج عن تفكيك المستخدم للمنتج دون إذن.
3. لمنع حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بفك الكاميرا؛ يمكن للفنيين المؤهلين فقط إجراء التركيب والصيانة.
4. لا تستخدمه في ظروف تتجاوز مواصفات درجة الحرارة أو الرطوبة أو مصدر الطاقة.
5. عند تنظيف عدسة الكاميرا، يرجى مسحها بقطعة قماش جافة وناعمة. عندما يكون المنتج شديد الاتساخ، يرجى مسحه برفق باستخدام منظف محايد. لا تستخدم عوامل التنظيف القوية أو المسببة للتآكل لتجنب خدش العدسة والتأثير على جودة الصورة.

السلامة الكهربائية

يجب تثبيت هذا المنتج في الامتثال الصارم لمعايير السلامة الكهربائية المحلية.

تحذير النقل

تجنب الضغط الشديد، والاهتزازات الشديدة، ونقع تلف المنتج أثناء النقل والتخزين والتركيب.

تركيب دقيق


1. جسم الكاميرا مصنوع من مادة عضوية، يرجى الابتعاد عن السوائل المسببة للتآكل أو الغاز أو المواد الصلبة.
2. تجنب تدوير رأس الكاميرا بعنف، وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل ميكانيكي.
3. يجب وضع هذا المنتج على سطح مكتب ثابت أو سطح أفقي آخر. قم بتثبيت المنتج بشكل غير مباشر، وإلا فقد يعرض صورًا مائلة.
4. تأكد من عدم وجود عوائق في نطاق دوران الحامل.
5. لا تقم بتشغيل الجهاز قبل التثبيت بالكامل.

لا تفكك تقديري


نحن لسنا مسؤولين عن أي ضرر ناتج عن التفكيك غير المصرح به.

محتويات العبوة


افتح علبة البيع وتحقق من المحتويات. في حالة فقدان أو تلف أي عنصر، يرجى الاتصال بالموزع على الفور.



وثائق المستخدم (دليل البدء السريع،
الأوراق التنظيمية)



المسمار 2 x

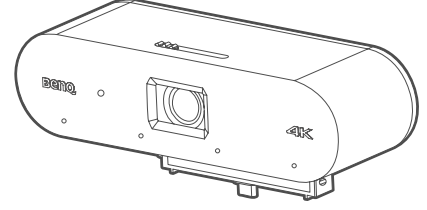


كاميرا 4K UHD

- قبل التخلص من العبوة، تأكد من عدم ترك أي ملحقات داخل الصندوق.
- لا تترك أكياس بلاستيكية في متناول الأطفال الصغار أو الرضع.




إرشادات التثبيت واجهة المنتج

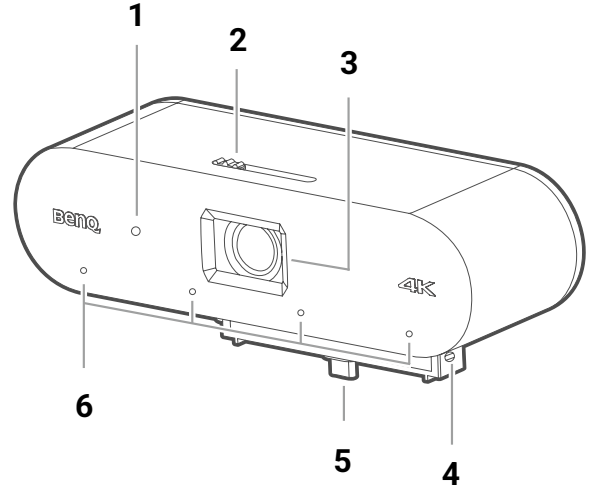


1. ضوء الحالة
يضيء باللون الأزرق عند تشغيل الكاميرا.
2. مفتاح غطاء الخصوصية
3. عدسة ذات تركيز ثابت
4. ثقب البرغي
5. موصل USB-C
6. ميكروفون شامل الاتجاهات

تركيب الكاميرا

1. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ USB-C الموجود أعلى الشاشة.

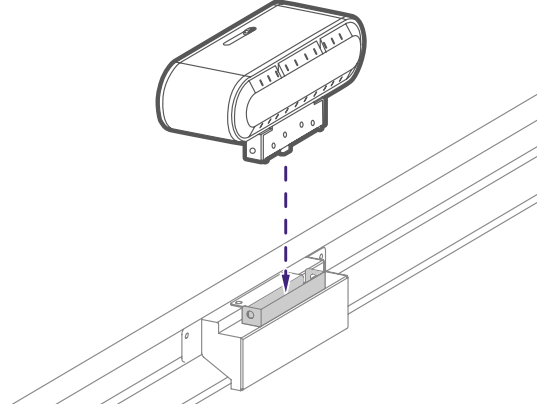


2. قم بتأمين الكاميرا باستخدام البراغي المتوفرة.

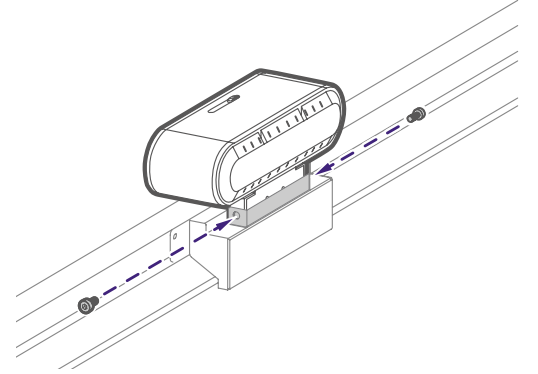

استخدم غطاء الخصوصية


قم بتحريك مفتاح غطاء الخصوصية إلى اليمين لتغطية العدسة.

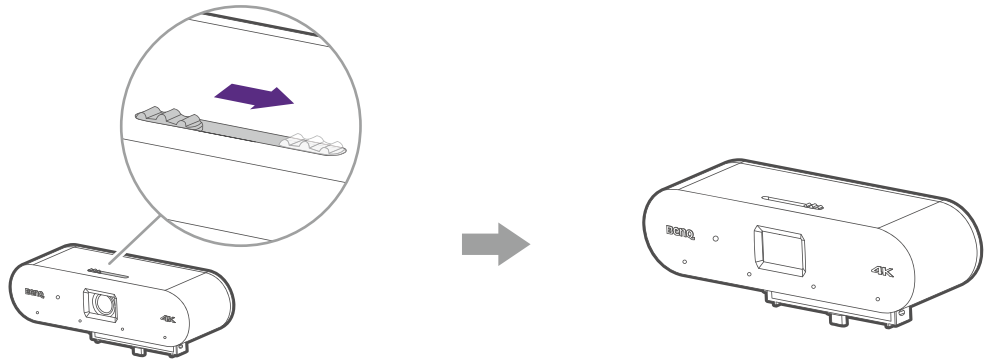

إعدادات الكاميرا

يرجى العلم بأن لقطات الشاشة الواردة في هذا المستند هي للأغراض التوضيحية فقط وقد تختلف عن التصميم الفعلي.

على لوحة BenQ، انتقل إلى **BenQ App Store** . قم بالبحث عن وتثبيت تطبيق **BenQ Camera** .

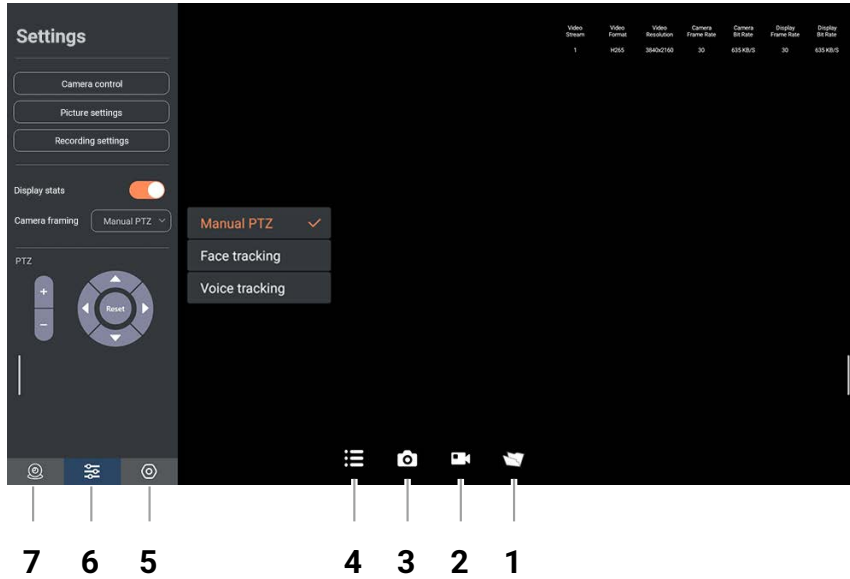

1. مستكشف الملفات

عرض مجموعة الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة.

2. تسجيل

3. التقاط

4. القائمة

انقر لفتح عمود الإعدادات.

5. معلومات الجهاز

عرض اسم الجهاز وترقية البرامج الثابتة.

6. إعدادات

ضبط إعدادات الكاميرا.

- التحكم بالكاميرا: اضبط خيارات مقاومة الوميض، وقم بالانعكاس أفقيًا أو رأسياً.

- إعدادات الصورة: ضبط السطوع والتباين والتشبع والحدة وما إلى ذلك.

- إعدادات التسجيل: قم بتعيين الحد الأقصى لمدة الفيديو واختبر جودة الصوت.

- إحصائيات الشاشة: قم بتمكين الوظيفة لعرض مواصفات الكاميرا في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

- تأطير الكاميرا: الخيارات هي PTZ يدوي، تتبع الوجه، تتبع الصوت.

- PTZ: اضبط تحريك الكاميرا وإمالتها وتكبيرها/تصغيرها يدويًا.

7. إعدادات الفيديو


ضبط تنسيق ملف الكاميرا، والدقة، ومعدل الإطارات، وما إلى ذلك.

معلومات المنتج

المواصفات

المواصفات	العنصر	
DV01K		
4K UHD	أداة الاستشعار	الكاميرا
16:9 ، 8.29MP	البكسل الفعال	
120° (أفقي) / 110° (ارتفاع) / 70° (رأسي)	مجال الرؤية	
fps 60@720p ، fps 60@1080p ، fps 30@4K	دقة العرض	
ثابت	تركيز	
زجاج	نوع العدسة	
Lux 0.01	أداء إضاءة منخفض	
تلقائي	تباين الضوء الخلفي	
تلقائي	التعرض	
<45 ديسيبل	SNR	
ميكروفونات متعددة الاتجاهات 4 x	الميكروفون	الصوت والفيديو
حتى 8 أمتار	نطاق الالتقاط	
منفذ USB 2.0 من النوع C	مخرج	
H.265 ، H.264 ، YUV2 ، MJPEG	تنسيق الضغط	
نعم	التأطير التلقائي	ميزة AI
نعم	إعادة الإطار التلقائي عند دخول المشاركين	
نعم	مسار الصوت	
إلغاء الضوضاء النشطة (أصوات النقر على لوحة المفاتيح، والطرق، والمطر، والموجة، والمحركات، ومحركات الطائرات)	تقليل الضوضاء	
نعم	AGC (التحكم التلقائي في الكسب)	
5 ف	فولطية الدخل	الطاقة
> 1 أمبير (كحد أقصى)	تيار الإدخال	
> 5 واط (كحد أقصى)	استهلاك الطاقة	
Windows 10 ، Windows 8.1 ، (720P/1080P) Windows 7 ، macOS™ 10 ، Windows 11 وأعلى ، Linux (UVC) ، Chrome™ OS Version 29.0.1547.70 وأعلى	نظام التشغيل	التوافق
التوصيل والتشغيل	USB	
168.0 × 66.4 × 58.3 مم (6.6 × 2.6 × 2.3 بوصة)	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	الأبعاد
0.30 كجم	الوزن	

المواصفات والوظائف عرضة للتغيير دون إشعار 

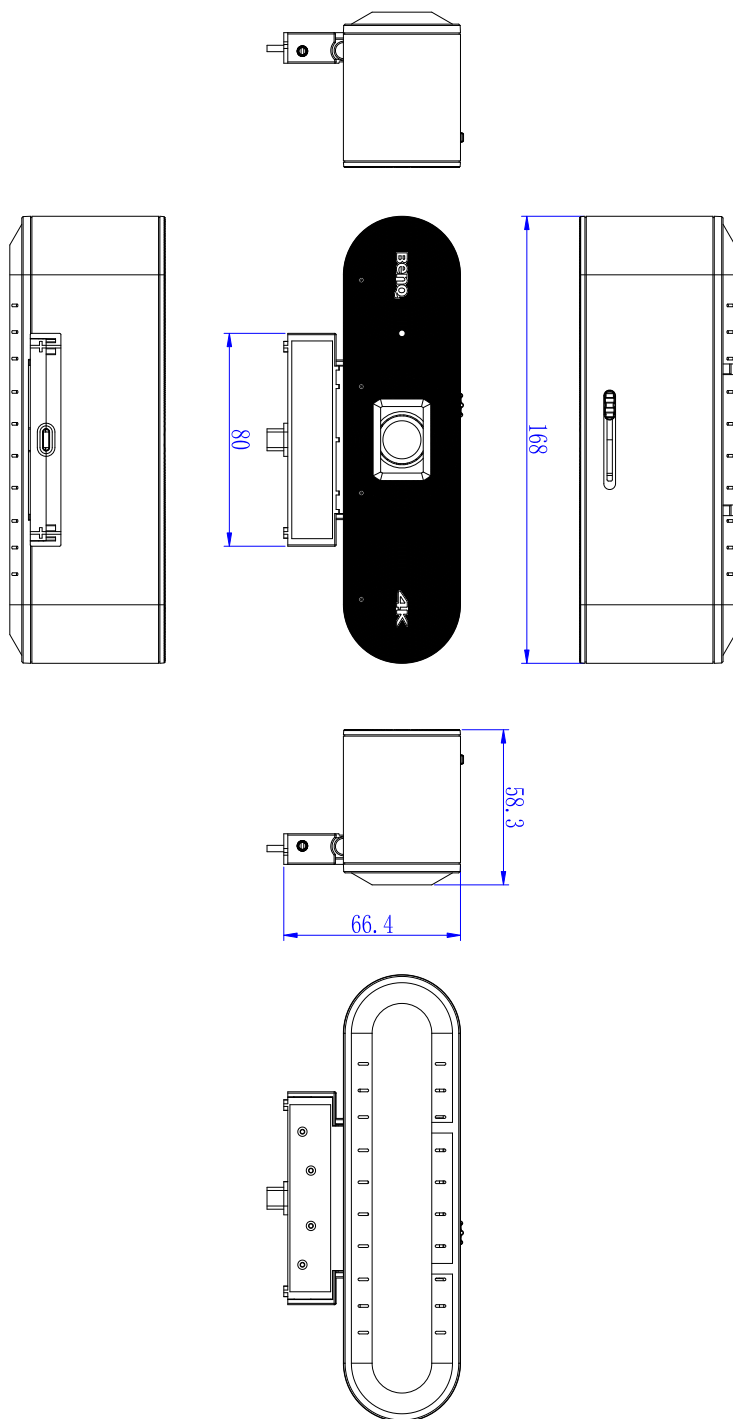

الوحدة: مم

الصيانة

قم بتنظيف العدسة كلما تلاحظ وجود أوساخ أو أتربة على سطحها.

1. استخدم قطعة قماش ناعمة أو منديل لتنظيف غطاء الكاميرا.

2. استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف العدسة؛ استخدم المطهر المحايد إذا اتسخت. لا تستخدم منظفًا قويًا أو أكالًا قد يخدش العدسة ويؤثر على الصورة.

اكتشاف المشكلات وإصلاحها

المشكلة	الحل
لا يوجد مخرجات فيديو بلا صورة	جرب الطرق أدناه: • تأكد من أن منفذ USB طبيعي وأن ضوء مؤشر الطاقة مضاء. • افصل الكاميرا عن الكمبيوتر وأعد توصيل كابل USB. • تحقق مما إذا كان برنامج الفيديو قد حدد الجهاز المناسب.