لوحة MULTIBOARD LIGHT التفاعلية

دليل البدء السريع

2021

المحتويات

١. معلومات السلامة..... ١
٢. التحضير للتشغيل..... ٣
صفات المنتج..... ٣
الإكسسوارات..... ٤
التثبيت بالجدار..... ٤
استخدام الحامل..... ٥
٣. التوصيل والضبط..... ٦
منفذ الطاقة..... ٦
منافذ إدخال الإشارة..... ٦
منافذ إخراج الإشارة..... ٨
منافذ الصوت..... ٩
منافذ الإدارة ٩
٤. لوحة التحكم..... ١٠
التعرف على الأزرار الموجودة على اللوحة..... ١٠
جهاز التحكم عن بعد..... ١٠
٥. العمليات الرئيسية..... ١٢
تشغيل/إيقاف التشغيل..... ١٢
إعدادات الشريط الجانبي..... ١٢
تحويل مصدر الإشارة ١٢
ضبط مصدر الإشارة..... ١٣
وضع الصورة..... ١٤
وضع الصوت..... ١٤
ضبط القائمة..... ١٥
إعدادات الشبكة..... ١٥
نقطة الوصول اللاسلكية..... ١٦
ضبط التاريخ واللغة..... ١٦
ضبط النظام والتطبيقات..... ١٧
قفل التحكم وضبط التحكم المركزي..... ١٨
ضبط تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة..... ١٨
تعليقات..... ١٩
صفحة Android الرئيسية..... ١٩
برمجيات الكتابة..... ٢٠
مدير المستندات..... ٢٠
قائمة الوصول السريع..... ٢١
٦. إصلاح المشاكل..... ٢٢
٧. المواصفات..... ٢٤
٨. حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية..... ٢٥
٩. ملاحظات ومعلومات أثناء العملية..... ٢٦

AR

١. معلومات السلامة

الحذر بشأن الاستخدام الآمن

- يرجى قراءة هذا الدليل بانتباه قبل بدء العمل والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل
- يجب توخي الحذر عند تسليم ونقل وفك العبوة لتجنب إتلاف Multiboard
- ترد الصور في هذا الدليل بغرض الرجوع فقط. قد تكون هناك اختلافات بين الصور والمنتج الفعلي ، ويسود في مثل هذه الأحوال المنتج الفعلي.

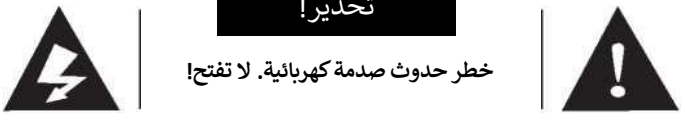

تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية لا تحاول فتح جسم المنتج نظرا لعدم وجود أجزاء بداخله يمكن للمستخدم صيانتها. للحصول على الخدمات المناسبة ، يرجى استشارة متخصصين مؤهلين.

١. استخدم مصدر الطاقة والجهد المشارين إليهما على الملصق.

٢. يشمل طقم التسليم سلك الطاقة. تأكد من تأريض مقبس الكهرباء بشكل صحيح قبل التثبيت. ضع سلك الطاقة بعيدا عن الممرات لمنع الدوس عليه؛ إضافة إلى ذلك ، تجنب ليّ سلك الطاقة.

٣. لا تفرط في تحميل مقبس الكهرباء واستخدم مقبس الكهرباء المعتمد.

٤. لتجنب التلف أثناء عواصف رعدية ، يرجى إخراج قابس وكابل الطاقة وفصل الجهاز عن الهوائي.

٥. إذا كنت لا تستخدم الجهاز لفترة طويلة ، فيرجى إيقاف تشغيله وإخراج قابس الطاقة.

٦. إذا واجهت أي صوت أو رائحة غير عادية ، فيرجى إيقاف تشغيل الجهاز على الفور وإخراج قابس الطاقة. توقف عن استخدامه إذا لزم الأمر واتصل باختصاصي تقني في أسرع وقت ممكن.

٧. يجب تخزين الجهاز بعيدا عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار (مثل شموع وموقد كهربائي ومصابيح متوهجة).

٨. تجنب دخول أجسام سائلة أو معدنية في الجهاز ؛ في هذه الحالة ، توقف عن استخدام الجهاز على الفور واتصل بمتخصص تقني.

٩. قد يتكون التكاثف بداخل الجهاز عند نقله من بيئة باردة إلى مكان دافئ. في هذه الحالة ، اترك الجهاز لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تشغيله لجفوف التكاثف.

١٠. يجب أن يتم نقل الجهاز بواسطة شخصين على الأقل ؛ تجنب صدمات وراقب الشاشة أثناء النقل.

١١. لتجنب إصابات ، يرجى تثبيت الحامل وفقا للتعليمات ، ثم وضع المنتج على سطح مستو وثابت؛ أو في حالة عدم وجود الحامل ، يجب تثبيت المنتج بإحكام على الجدار وفقا لتعليمات تثبيت الحامل الجداري.

AR

١٢. تجنب الشروط التالية:
- أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو درجات الحرارة العالية/المنخفضة أو الغبار.
- تهوية غير كافية أو بيئة مغلقة.
- وجود أي مواد قابلة للاشتعال أو للانفجار.
- وجود غاز قابل للاشتعال أو أكّال.

١٣. تجنب تعريض البطاريات لأشعة الشمس أو النار أو درجات الحرارة العالية لمنع الانفجار.

تدابير احترازية

- لا تحاول تفكيك/تجميع هذا المنتج حيث يوجد احتمال حدوث جهد كهربائي خطير أو مخاطر أخرى. إذا لزم الأمر ، يرجى الاتصال بمتخصص تقني.
- في حالة اتساخ المنتج ، أخرج قابس الطاقة أولا ، ثم بلل قطعة قماش بالماء وامسح المنتج بقطعة القماش المبللة قليلا. لا تستخدم القوة أثناء مسح الشاشة حيث قد تخدشها. لا تمسح بالكحول أو البنزين أو الأحماض أو القلويات أو المنظفات أو الزيوت المتطايرة أو المخففات حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج.
- عندما تكون الرطوبة عالية، قد يتراكم التكاثف داخل الشاشة ، وهذا أمر طبيعي حيث أن اختلاف درجة الحرارة بين السطحين الزجاجيين الخارجي والداخلي قد يتسبب في تكوين رطوبة على السطح الزجاجي الداخلي. ستختفي هذه الرطوبة في غضون 24 ساعة من الاستخدام العادي.
- لا تدخل أجسام حادة أو معدنية في فتحة التهوية ولا تلمس موصل الإشارة بهذه الأجسام ، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث قصر الدائرة أو صدمة كهربائية.
- لا تضغط على الشاشة البلورية السائلة حيث أنها مصنوعة من الزجاج.
- لمنع المنتج من الانقلاب لا تضعه على عربة يد أو رف أو طاولة غير مستقرة. إذا كان المنتج على عربة يد فحرّكه بحذر. قد يؤدي التوقف الطارئ أو الضغط المفرط أو الأرضية غير المستوية إلى انقلاب المنتج.
- تم تصميم الفتحات الموجودة على المنتج لتبديد الحرارة لضمان الأداء الجيد. لا تقم بتغطية فتحات التهوية بصحف أو بمفارش المائدة أو ستائر حيث قد تعيق التهوية.
- لا تترك صورة لا تتحرك أو صورة نشطة تحتوي على نص أو رمز لا يتحرك على الشاشة لفترة طويلة حيث سيؤدي ذلك إلى ظهور "صورة شبحية" على الشاشة لن تختفي لفترة طويلة بعد إيقاف تشغيل جهاز.

CE

نظرا لأنه يتم تحديث وتحسين منتجات Prestigio باستمرار ، قد يكون لبرمجيات الجهاز أو لمكوناته المادية مظهر مختلف قليلا أو وظائف معدلة مقارنة بتلك الواردة في دليل المستخدم هذا.

يعلن Prestigio بموجب هذا أن هذه اللوحة متوافقة مع المتطلبات الأساسية واللوائح الأخرى ذات الصلة المنصوص عليها في توجيهات 2014/30/EU CE للاتحاد الأوروبي. النسخة الكاملة من إعلان المطابقة متاحة على الموقع التالي: www.prestigio.com

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

مصطلحا HDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface والشعار هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة ودول أخرى.

AR

٢. التحضير للاستخدام

صفات المنتج

المنتج مجهز بألواح الوضوح فوق العالي بالإضاءة الخلفية بأصمة ثنائيات باعثة للضوء والإضاءة بالأشعة تحت الحمراء وتكنولوجيا اللمس المتعدد. اللوحة مجهزة ببرمجيات التسجيل ، كما هي سهلة الاستعمال وتفاعلية وآمنة وصديقة للبيئة.

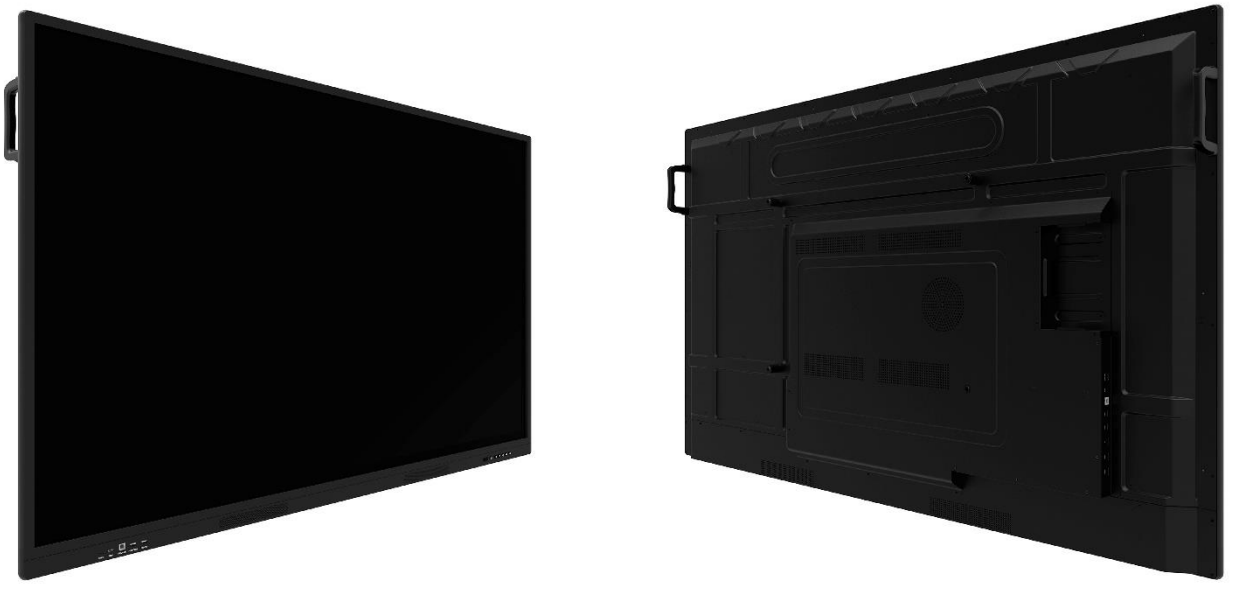

ربط شبكي عالي (اختياري)

يمكن للمنتج الاتصال بأجهزة أخرى. يوفر اتصالا لاسلكيا بحواسيب شخصية وأجهزة لوحية وهواتف محمولة ، مما يتيح الإرسال اللاسلكي لمستندات ومقاطع فيديو وتسجيلات الشاشة.

شاشة استثنائية

المنتج مجهز بلوحة بلورية سائلة عالية الوضوح ، والتي تتميز بلون الشاشة الأصلي والصورة الساطعة والعرض المنتظم والخلاء من الوميض والاستجابة السريعة. يمكنك الاستمتاع بصور فائقة الوضوح من زوايا مختلفة.

التحكم الدقيق باللمس

المنتج مجهز بتكنولوجيا استشعار متقدمة ، والتي تتميز بالاستجابة السريعة ودقة الاستشعار العالية والقدرة العالية على التكيف مع البيئة ودقة العمل وأكثر من ذلك. لا يتطلب العمل على الجهاز وجود قلم إلكتروني ؛ يمكنك النقر على العناصر وسحبها وتنفيذ إجراءات أخرى بيدكم.

تفاعلية عالية

المنتج مثبت مسبقا ببرمجيات التسجيل الاحترافية. يأتي مزودا بعدة أنواع من الأقلام وأدوات الرسم والمزيد من الميزات فيمكنك كتابة ونقل المحتوى على النحو الذي تراه مناسبا.

الإكسسوارات

التثبيت بالجدار

احتياطات التثبيت

- يجب تثبيت الحامل الجداري بواسطة شخصين مؤهلين على الأقل ؛ لا تحاول تثبيته بنفسك وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة.
- يجب طلب المساعدة من فني مؤهل عند التثبيت لتخطيط موقع التثبيت وتأكد من أن الموقع المحدد قادر على تحمل الحمل المناسب. تأكد من أن الحامل مثبت بجدار صلب وليس بجدار جصي أو سطح آخر لا يوفر دعما موثوقا به.
- يجب تثبيت هذا المنتج عموديا وليس مائلا ؛ كما لا ينبغي تثبيت المنتج وجانبه الأمامي مواجه للأعلى ، وإلا يوجد هناك خطر سقوطه أو حدوث الإصابة.
- لتجنب إتلاف المنتج أو الإصابة ، قم بتركيب الحامل بعيدا عن متناول الأطفال.
- انتبه إلى إحكام ربط البراغي أثناء التثبيت لتجنب إتلاف المنتج.
- ترد مثال على التثبيت في الشكل أدناه ؛ توفر مساحة كافية حول المنتج للتهوية.

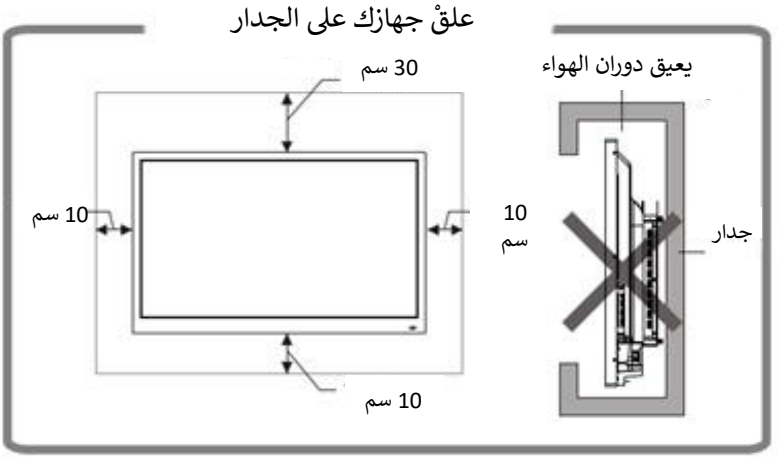

AR

- لتثبيت لوحة MultiBoard بالجدار ، لا تستخدم إلا طقم التثبيت الجداري الموصى به من قبل Prestigio. قد يؤدي استخدام معدات أخرى للتثبيت الجداري إلى تثبيت غير محكم وخطر التعرض لإصابات خطيرة.
- يتطلب تثبيت Multiboard مهارات خاصة ويجب ألا يتم إجراؤها إلا بواسطة فني مؤهل. لا تحاول تثبيت المنتج بالجدار بنفسك. لا تتحمل شركة Prestigio أي مسؤولية عن التركيب أو التجميع غير الصحيح الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث أو إصابة.

تأكد من أن فنيا مؤهلا يستخدم مجموعة أدوات التثبيت الجداري الموصى بها من قبل Prestigio.

استخدام الحامل

يمكنك وضع Multiboard على الحامل.*

* يمكن استخدام الموديل المشارة إليها في الشكل مع لوحة 55-98 بوصة. ومع ذلك يجب توخي الحذر عند تثبيته بزاوية أكبر من 7 درجات. تأكد من ثبات البنية واستحالة انقلابها.

المواصفات	معرف المنتج
حامل لMultiboard	PMBST01
حامل لMultiboard يحكم به إلكترونيا	PMBST02E
حامل لMultiboard يحكم به إلكترونيا	PMBST03E
حامل لMultiboard يحكم به إلكترونيا	PMBST04E
طقم تثبيت Multiboard بالجدار	PMBWMK

تتوفر إكسسوارات إضافية لهذه السلسلة من طرز Multiboard. يمكنك شرائها من المتجر. يتم تحديث قائمة الإكسسوارات الإضافية باستمرار: تحقق من وجود منتجات جديدة في المتاجر.

نظرا لأنه يتم تحديث وتحسين منتجات Prestigio باستمرار ، قد يكون لبرمجيات الجهاز أو لمكوناته المادية مظهر مختلف قليلا أو وظائف معدلة مقارنة بتلك الواردة في دليل المستخدم هذا.

AR

٣. التوصيل والضبط

⚠ **من أجل سلامتك وحماية الجهاز ، يرجى عدم توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية قبل توصيل الاتصالات الإضافية.**

ملاحظة: ترد تعليمات توصيل المنفذ أدناه ، وتُذكر أنواع المنافذ بغرض الرجوع فقط ولا تشمل جميع المنافذ الموجودة على هذا الجهاز.

- **منفذ التزويد بالطاقة**

مقبس التيار المتردد 100-240 فلط ، 50/60 هرتز

- **منافذ إدخال الإشارة**
- **منفذ USB**

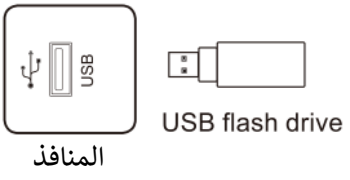

ملاحظة: ١. تبلغ شدة تيار الخرج لمنفذ USB2.0 500 ملي أمبير و900 ملي أمبير لمنفذ USB3.0. لضمان التشغيل العادي يرجى عدم استخدام جميع منافذ USB في آن واحد لشحن أجهزة خارجية.
٢. يتم استخدام منفذ USB للوسائط المتعددة لتوصيل أجهزة خارجية بنظام Android ، مما يسمح بقراءة البيانات عبر مدير ملفات الجهاز. يستخدام منفذ USB للحاسوب الشخصي لمواصفة OPS عند توصيل أجهزة. يعمل منفذ PUBLIC-USB كمنفذ USB للوسائط المتعددة ومنفذ USB للحاسوب ويتصل تلقائيا بمصدر الإشارة.
٣. الجهاز متصل بلوحة المفاتيح والفأرة اللاسلكيتن. إذا كان يتوقف عن العمل أو يستجيب ببطء فقم بتغيير منفذ USB للمستقبِل اللاسلكي أو استخدم كابل تمديد USB لتوصيل المستقبِل اللاسلكي ولزيادة نطاق الاستقبال.
٤. قد لا يتم التعرف على بعض أجهزة USB غير قياسية ، يرجى استخدام أجهزة USB قياسية.
٥. لتحديث البرمجيات باستخدام محرك أقراص محمول ، يرجى استخدام محرك أقراص محمول USB2.0.

AR

- **منفذ من نوع C**

ملاحظة: ١. يمكن أن يكون منفذ من نوع C مصدر طاقة PD لأجهزة أخرى (حتى 5 فلط ، 3 أمبير) وأن يدعم عرض إشارة DP من أجهزة تدعم نقل صور عبر موصلات من نوع C.
٢. تتعلق جودة الإشارة بجودة الكابل من نوع C ، لذا فاستخدم الكابلات المعتمدة من علامات تجارية معروفة في السوق.

- **منفذ HDMI-IN**

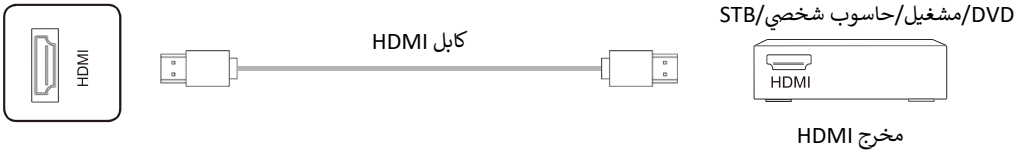

ملاحظة: الدقة القصوى التي يدعمها منفذ HDMI ، 4K عند 60 هرتز ، راجع قسم "المواصفات" للحصول على تفاصيل تنسيقات الإشارة. في حالة تشغيل إشارات 4K عند 60 هرتز يجب تبديل إصدار EDID في قائمة الشاشة إلى EDID2.0.

- **منفذ USB TOUCH**

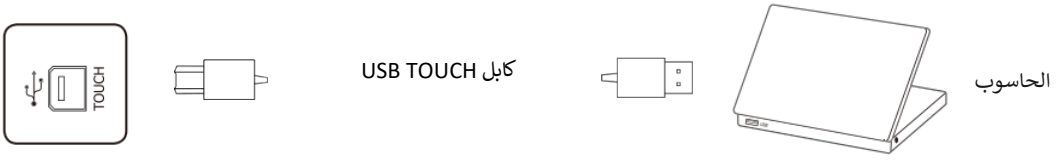

ملاحظة: ١. عند توصيل منفذ USB TOUCH بنفس الجهاز مثل مصدر الإشارة يمكن التحكم في جهاز خارجي بميزة TOUCH.
٢. يتوافق منفذ USB TOUCH الموجود على اللوحة الأمامية مع مدخل HDMI الموجود على اللوحة الأمامية فقط.

- **منفذ صوت/فيديو VGA**

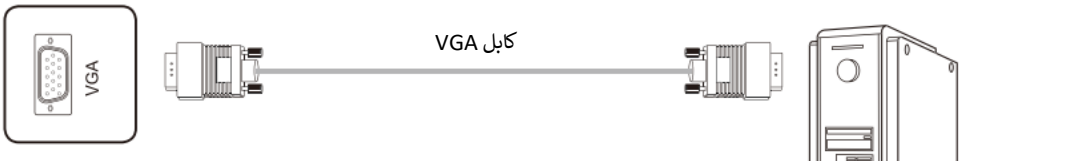

- **منفذ صوت الحاسوب**

- **منفذ AV-IN**

ملاحظة: منفذ من نوع AV-IN منفذ MINI بحجم 13,5 مم. يتطلب توصيل مصادر الإشارة الخارجية وجود كابل محول MINI أو محول MINI وكابل AV توصّل كما هو موضح في الشكل.

- **منفذ YPBPR**

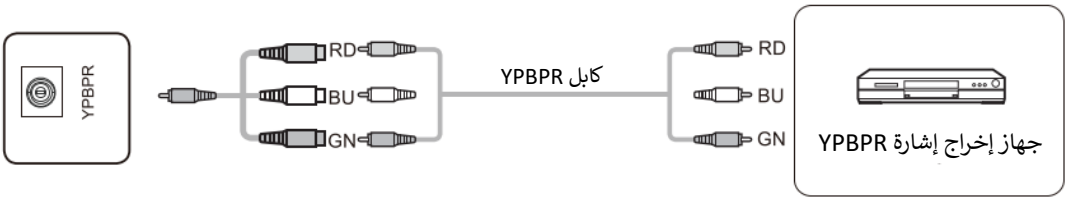

ملاحظة: منفذ من نوع YPBPR منفذ MINI بقطر 3,5 مم. يتطلب توصيل مصادر الإشارة الخارجية وجود كابل محول MINI وكابل YPBPR.

- **منافذ إخراج الإشارة**

- **منفذ AV-OUT**

ملاحظة: منفذ من نوع AV-OUT منفذ MINI بقطر 3,5 مم. يتطلب إخراج إشارات وجود كابل محول MINI وكابل AV ؛ يتطلب توصيل مصادر الإشارة الخارجية وجود محول MINI يوصّل كما هو موضح.

AR

- **منفذ HDMI-OUT**

ملاحظة: يمكن لمنفذ HDMI-OUT إخراج إشارات الصوت والفيديو إلى منفذ HDMI-IN للجهاز الآخر وقد يشغل الجهاز الآخر إشارات الصوت والفيديو على جهاز ثالث وإلخ. يتعلق الحد الأقصى لمقدار إعادة البث بجودة كابل HDMI وطوله ، لذا فيوصى باستخدام الكابلات الموردة من قبلنا.

- **منافذ الصوت**
- **منفذ الألياف الضوئية**

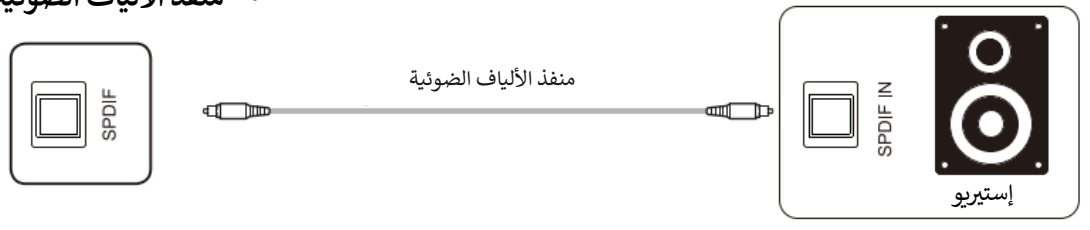

ملاحظة: يمكن لهذا المنفذ إخراج إشارات الصوت لهذه الجهاز إلى مكبرات الصوت لها منفذ SPDIF-IN.

- **منفذ إخراج الصوت**

ملاحظة: يمكن توصيل منفذ خرج الصوت بسماعة رأس أو مكبر صوت خارجي.

- **منافذ الإدارة**
- **منفذ RS232**

ملاحظة: منفذ RS232-IN متصل بالحاسوب ؛ يتم التحكم في الجهاز عبر الحاسوب.

AR

٤. لوحة التحكم

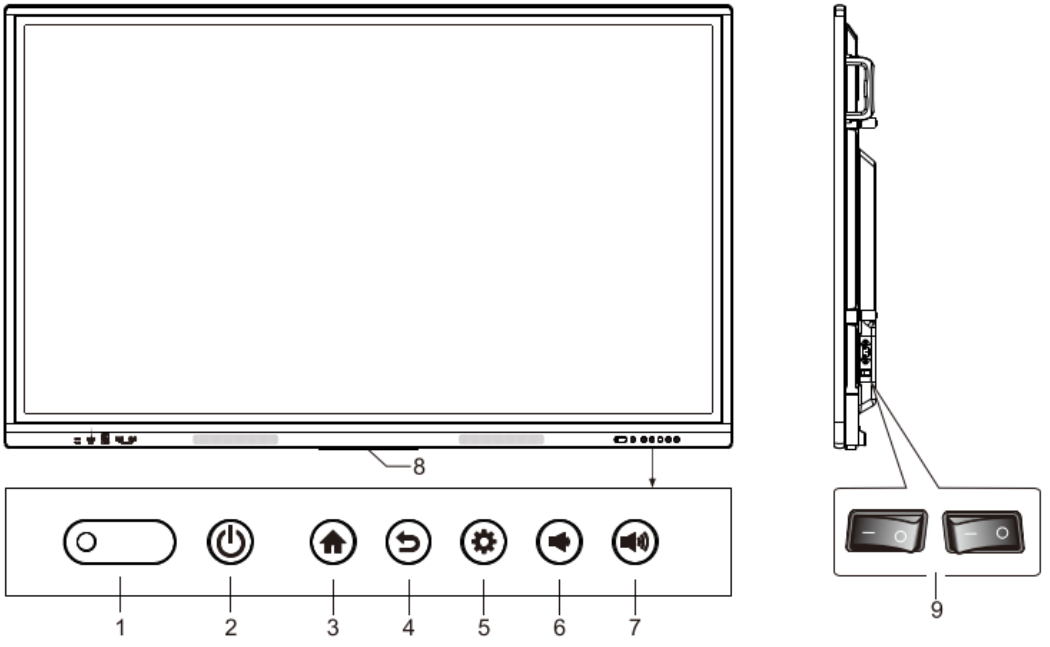

1. المؤشر الضوئي ومستقبِل التحكم عن بعد ومستشعر الضوء ؛
2. زر الطاقة ؛
3. شاشة البدء ؛
4. العودة وإلغاء قفل شاشة اللمس ؛
5. الإعدادات ؛
6. خفض مستوى الصوت ؛
7. رفع مستوى الصوت ؛
8. موقع هوائي الواي-فاي ؛
9. مفتاح التبديل.

جهاز التحكم عن بعد

الاحتياطات عند استخدام جهاز التحكم عن بعد:

- إذا كان لديك جهاز التحكم عن بعد فوجهه نحو المستقبِل عن بعد. قد يتداخل أي جسم موضوع بين جهاز التحكم عن بعد والمستقبِل مع عمل الجهاز.
- حماية جهاز التحكم عن بعد من الاهتزازات. احمِ جهاز التحكم عن بُعد من أشعة الشمس المباشرة حيث إن درجات الحرارة المرتفعة قد تشوهها.
- إذا تعرضت جهاز التحكم عن بعد لأشعة الشمس المباشرة أو الضوء الساطع فقد يتعطل جهاز التحكم عن بعد. في هذه الحالة يرجى تغيير زاوية الإضاءة أو الجهاز أو استخدام جهاز التحكم عن بعد بالقرب من المستقبِل عن بعد.

- استبدل البطاريات إذا كان مستوى شحن البطاريات منخفضا حيث سيقلل الشحن غير الكافي نطاق جهاز التحكم عن بعد. إذا لم يتم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة أو كان مستوى شحن البطاريات منخفضا فيرجى إزالة البطاريات حيث قد يؤدي التسرب منها إلى تلف جهاز التحكم عن بعد.
- لا تستخدم أنواعا مختلفة من البطاريات ولا تثبت بطارية جديدة مع واحدة مستعملة. استبدل البطاريات جميعا دائما.
- لا تلقِ البطاريات في النار ولا تقم بتشحنها أو تفككها. لا تقم بإعادة الشحن أو بإحداث دائرة قصر أو بتفكيك/بتجميع أو بتسخين أو بحرق البطاريات المستعملة. يرجى التخلص من البطاريات المستعملة وفقا للوائح البيئية المعمول بها.
لا تعرض البطاريات لبيئات حارة مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار.

أزرار جهاز التحكم عن بعد:

مهمة	مفتاح
تبديل وضعي التشغيل والاستعداد	POWER (⏻)
تبديل مصادر الإشارة	SOURCE ( )
تحديد أو تعديل بارامترات القائمة	NAVIGATION KEYS (<>^v)
تأكيد العملية	OK (OK)
إظهار/إخفاء القائمة الرئيسية	MENU (☰)
عرض صفحة بدء Android	HOME (⌂)
العودة إلى الواجهة السابقة	BACK (⮌)
التبديل إلى مصدر OPS (الحاسوب الإضافي)	OPS
التبديل إلى صفحة التسجيل	WRITING PAGE ( )
لقطة شاشة	SNAPSHOT (📷)
خفض مستوى الصوت	VO — (—)
تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت	MUTE (🔇)
رفع مستوى الصوت	VO + (+)

١. ترد الصورة بغرض الرجوع فقط وقد تختلف تبعا لجهاز التحكم عن بعد المحدد.
٢. قد تختلف قدرات الأزرار لجهاز التحكم عن بعد وفقا للميزات المحددة.

٥. القدرات الرئيسية

بدء التشغيل/إيقاف التشغيل

- بدء التشغيل/إيقاف التشغيل

استخدم مصدر التيار المتردد 240-100 فلط.
يمكن استخدام ⏻ على اللوحة وجهاز التحكم عن بعد لتبديل بين حالتي التشغيل والاستعداد. ولمفتاح ⏼ الموجود على اللوحة الخلفية طرفين. اضغط على طرف O لإيقاف تشغيل المنتج ؛ اضغط على طرف I لتشغيله.

- التبديل التلقائي إلى وضع الاستعداد

إذا كانت واجهة Android الرئيسية تعمل على الجهاز بغض النظر عن وجود أو عدم وجود إشارة الدخل فلن يدخل الجهاز وضع الاستعداد. إذا كان الجهاز يعمل على واجهة رئيسية عدا Android فسيدخل الجهاز وضع الاستعداد تلقائيا إذا لم يكن هناك إشارة الدخل لمدة 15 دقيقة.

- الحفظ قبل إيقاف التشغيل

يحفظ الجهاز بارامترات الصورة والصوت قبل إيقاف التشغيل. سيتم استخدام هذه البارامترات عند إعادة التشغيل.

- تشغيل/إيقاف تشغيل OPS (للحاسوب الإضافي)

إذا كان الجهاز مزودا بوحدة OPS ويستقبل إشارة من مصدر OPS فسيتم تشغيل وحدة OPS تلقائيا وإلا فابدأ تشغيله يدويا.
قبل إيقاف تشغيل الجهاز استخدم شاشة اللمس أو فأرة الحاسوب أولا لإيقاف تشغيل وحدة OPS من قائمة البدء (Start).
تم تصميم مفتاح الاستعداد الموجود على اللوحة أو جهاز التحكم عن بعد لإيقاف تشغيل الجهاز بعد إيقاف تشغيل وحدة OPS التام فقط. لا يجوز الضغط على مفتاح الاستعداد أو فصل مصدر الطاقة مباشرة دون إيقاف تشغيل وحدة OPS حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلافها.
عند تحول وحدة OPS إلى حالة إيقاف التشغيل وفي حالة عدم القيام بأي إجراءات على الحاسوب لفترة طويلة ، سيدخل الجهاز وضع الاستعداد. لاستخدام الوحدة ، ما عليك سوى إعادة تشغيل الجهاز.
ملاحظة: ليست وحدة OPS مشمولة في طقم التسليم.

إعدادات الشريط الجانبي

اضغط على مجموعة أزرار الشريط الجانبي عليه السهم أو حرك زاوية الشاشة إلى الداخل (عند تبديل مفتاح المس للإشارة إلى وضع إيقاف التشغيل) لتعطيل قائمة الشريط الجانبي أي إعدادات النظام ومصدر الإشارة/إعدادات القائمة والأدوات ومراقبة التنفيذ والانتقال إلى صفحة Android الرئيسية والعودة وتعليقات.

تحويل مصدر الإشارة

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد أو ميزة اللمس لتبديل المصدر بالطريقتين التاليتين:
الطريقة الأولى: اضغط على زر "مصدر الإشارة" (Signal Source) في جهاز التحكم عن بعد لفتح عنصر "قائمة مصدر الإشارة" (Signal Source Menu) ، ثم اضغط على زر المؤشر الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتحديد مصدر الإشارة وبعد ذلك اضغط على زر "موافق" فسيتحول الجهاز إلى مصدر الإدخال الذي حددته.

AR

الطريقة الثانية: انتقل إلى قائمة الشريط الجانبي > "إعدادات مصدر الإشارة" (Signal Source Settings) وحدد مصدر إشارة فيتحول الجهاز إلى مصدر إشارة الدخل الذي حددته

ملاحظة: ترد الصورة بغرض الرجوع فقط وتتعلق على مصدر الإشارة الفعلي.

ضبط مصدر الإشارة

حدد الخيار المطلوب في قائمة مصدر الإشارة وانتقل إلى القائمة الفرعية لضبط مصدر الإشارة ؛ هنا يمكنك تنشيط التبديل التلقائي لمصدر الإشارة وقفله وتعيين مصدر الإشارة لتشغيل الطاقة وتنشيط إيقاف التشغيل التلقائي دون الإشارة.

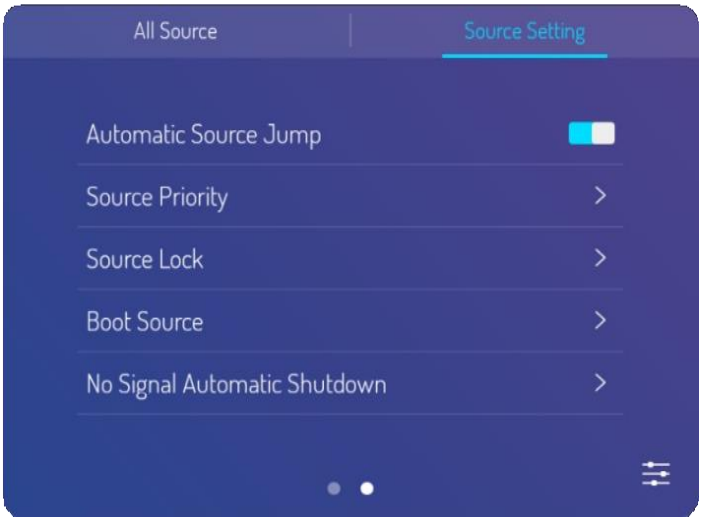

وضع الصورة

حدد قائمة الشريط الجانبي وانقر على رمز الإعدادات للانتقال إلى قائمة إعدادات مصدر الإشارة ، ثم انقر على رمز القائمة في الزاوية السفلية اليمنى من صفحة إعدادات مصدر الإشارة للانتقال إلى صفحة القائمة ؛ هنا يمكنك ضبط وضع الصورة والألوان الباردة والحارة والقياس. كما يمكن القيام بذلك عند الانتقال إلى قسم وضع الصورة الفرعي.

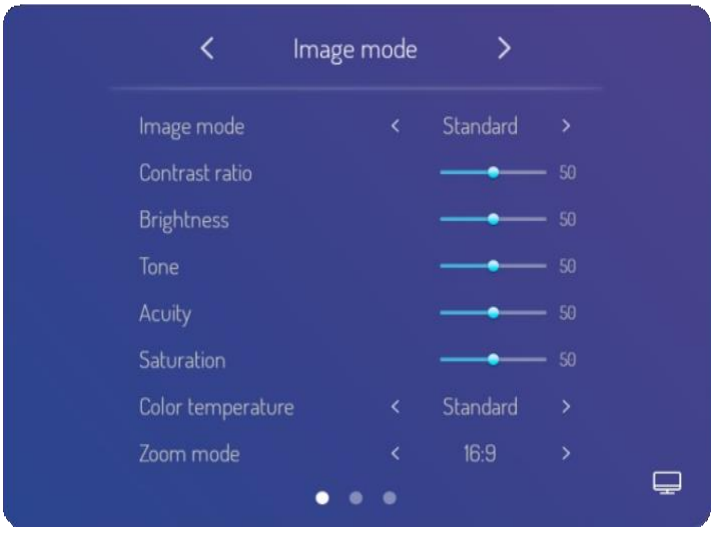

وضع الصوت

حدد قائمة الشريط الجانبي وانقر على رمز الإعدادات للانتقال إلى قائمة ضبط مصدر الإشارة ، ثم انقر على رمز القائمة في الزاوية السفلية اليمنى من صفحة ضبط مصدر الإشارة للانتقال إلى صفحة القائمة ؛ هنا يمكنك ضبط مستوى الصوت والتوازن والترددات المنخفضة والعالية وأجهزة إخراج الصوت وإلخ عند الانتقال إلى القسم الفرعي لوضع الصوت.

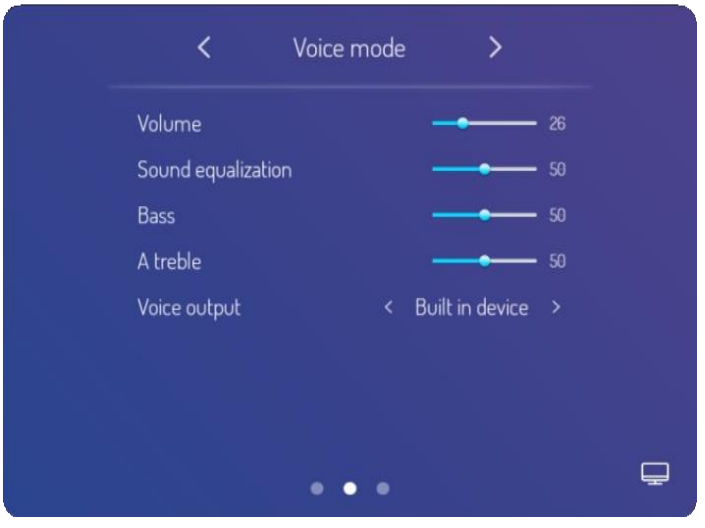

AR

ضبط القائمة

حدد قائمة الشريط الجانبي وانقر على رمز الإعدادات للانتقال إلى قائمة ضبط مصدر الإشارة ، ثم انقر على رمز القائمة في الزاوية السفلية اليمنى من صفحة ضبط مصدر الإشارة للانتقال إلى صفحة القائمة ؛ هنا يمكنك ضبط الإضاءة الخلفية والإضاءة الخلفية التلقائية وإصدار EDID وHDR ودقة إخراج HDMI وإلخ عند الانتقال إلى القسم الفرعي لضبط القائمة.

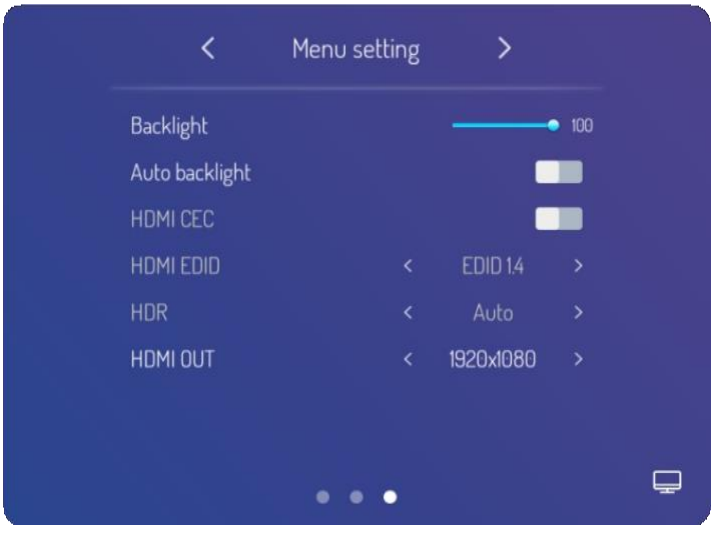

إعدادات الشبكة

حدد قائمة الشريط الجانبي وانقر على رمز الإعدادات ، ثم انتقل إلى صفحة ضبط النظام حيث يمكنك ضبط الشبكة اللاسلكية والشبكة السلكية ونقطة الوصول اللاسلكية.

الشبكة اللاسلكية (اختياري)

١. حدد قائمة اللوحة الجانبية > إعدادات النظام (System Settings) > الشبكة اللاسلكية (Wireless Network).
٢. قم بتنشيط مفتاح WLAN.
٣. حدد شبكة من قائمة الشبكات (Network List) وأدخل كلمة السر للاتصال ، ثم اتصل بالشبكة اللاسلكية.
٤. إذا لم تكم الشبكة المطلوبة مدرجة في قائمة الشبكات فيمكنك إضافتها يدويا.

الشبكة السلكية

١. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشبكة بمنفذ الشبكة للجهاز قبل استخدام الشبكة السلكية ، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بالموجه.
٢. حدد قائمة الشريط الجانبي > إعدادات النظام > الشبكة السلكية (Wired Network).
٣. قم بتنشيط الاتصال.
٤. حدد خيار "DHCP" في قسم إعدادات بروتوكول الإنترنت فيحصل الجهاز تلقائيا على عنوان بروتوكول الإنترنت ويتصل بالشبكة.
٥. حدد "ثابت" (Static) في إعدادات بروتوكول الإنترنت وأدخل عنوان بروتوكول الإنترنت والبوابة وطول بادئة الشبكة وعنوان DSN يدويا ، ثم انقر على "إنهاء" (Finish) للاتصال بالشبكة.

ملاحظة: الجهاز مزود بمنفذي الشبكة الذين يمكن توصيل أي منهما بشبكة سلكية (حدد أحدهما). عند توصيل أحد منافذ الشبكة بالموجه يمكن توصيل المنفذ الآخر بجهاز خارجي. في الوقت الحالي يشكل نظام Android للجهاز وOPS (نظام Windows فقط) والجهاز الخارجي شبكة محلية يمكن توصيلها بالشبكة في نفس الوقت.

نقطة الوصول اللاسلكية (اختياري)

١. حدد قائمة الشريط الجانبي > إعدادات النظام (System Settings) > نقطة الاتصال اللاسلكية (Wireless Hot Spot).
٢. قم بتنشيط نقطة الوصول.
٣. يرجى إدخال اسم نقطة الوصول في الحقل النصي ، والاسم الافتراضي الذي يستخدمه النظام هو Android AP-7654 ولكن يمكنك تغييره.
٤. حدد نوع التشفير. إذا كانت الشبكة مفتوحة فلا يلزم إدخال كلمة السر للاتصال بها ولكن سيتمكن أي جهاز يعثر على هذه الشبكة الاتصال بشبكة الواي-فاي للجهاز. أما تشفير WPA PSK/WPA2 PSK فيجب إدخال كلمة سر واقية تشمل أكثر من 8 أرقام ؛ للاتصال بشبكة جهاز آخر يعثر على هذه الشبكة يجب إدخال كلمة السر الصحيحة.
٥. بعد اختيار التشفير سيقوم النظام تلقائيا بتهيئة كلمة السر ؛ بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إدخال كلمة السر في الحقل المناسب.
٦. انقر على "موافق" لحفظ الإعدادات ؛ يمكن العثور على هذه الشبكة بواسطة أجهزة واي-فاي أخرى ضمن نطاق البحث لشبكات واي-فاي.

ملاحظة: يرجى تعيين كلمة سر الشبكة ، ويجب أن تكون قوية قدر الإمكان.

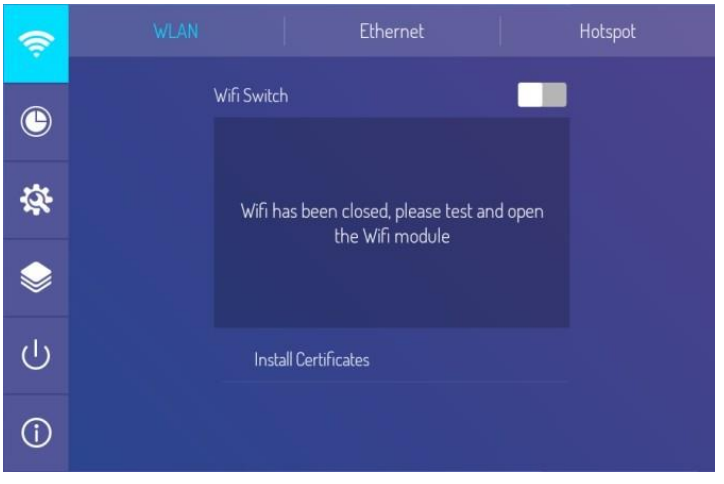

ضبط التاريخ واللغة

حدد قائمة الشريط الجانبي وانقر على رمز الإعدادات وانتقل إلى صفحة ضبط النظام ؛ هنا يمكنك مزامنة الوقت في الشبكة وتحديثه وضبط عرض الوقت والتاريخ والقياس وطريقة الإدخال وإعدادات لغة النظام وإلخ عند الانتقال للأسفل إلى صفحة ضبط النظام والتطبيقات.

AR

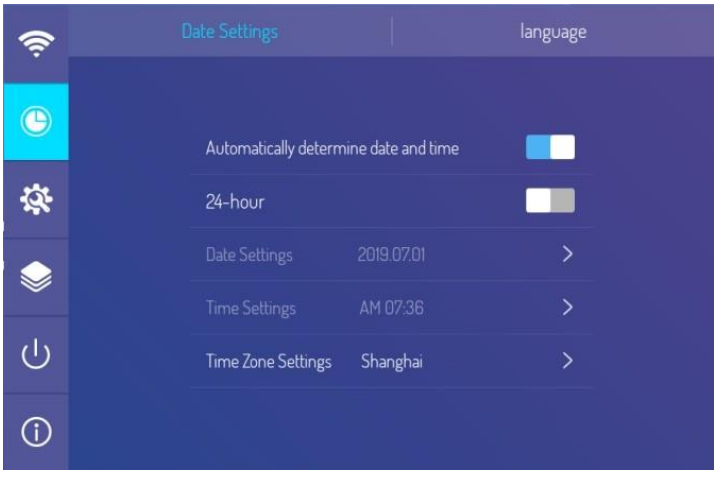

ضبط النظام والتطبيقات

حدد قائمة الشريط الجانبي وانقر على رمز الإعدادات وانتقل إلى صفحة ضبط النظام ؛ هنا يمكنك تعيين خلفية الشاشة وخلفية شاشة القفل وصورة عدم وجود إشارة والعد التنازلي وتغيير كلمة السر وقفل شاشة بدء التشغيل وإعادة ضبط المصنع والتحقق التلقائي واليدوي من التحديثات وإدارة تطبيقات Android وإلخ عند الانتقال لأسفل إلى صفحة ضبط النظام والتطبيقات.

ملاحظة:
١. يجب أن تكون صيغة الخلفيات وصور قفل الشاشة PNG أو JPEG والدقة الموصى بها 1080*1920 و2160*3840. لا تحدد مستندا كبيرا جدا لضمان الاستيراد الناجح وعمل النظام المستقر.
٢. كلمة السر الافتراضية هي 888888. إذا كنت تريد تغيير كلمة السر فتأكد من حفظها. إذا كنت قد نسيت كلمة سرك فيرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع للحصول على كلمة سر إضافية لإعادة التعيين.
٣. يرجى عدم استعادة ضبط المصنع بشكل عشوائي. في حالة حدوث عطل يرجى إعادة ضبط المصنع بتوجيه من فريق خدمتنا ما بعد البيع.

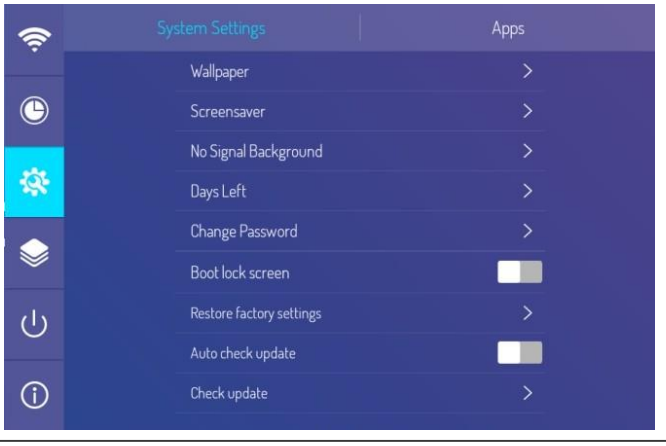

قفل التحكم وضبط التحكم المركزي

حدد قائمة الشريط الجانبي وانقر على رمز الإعدادات وانتقل إلى ضبط النظام ؛ هنا يمكنك ضبط قفل التحكم عن بعد وقفل شاشة اللمس وقفل اللوحة وتحديث الشاشة الذكية وتنشيط/إلغاء تنشيط الإيماءات والتحكم المركزي وإلخ.

ملاحظة:
١. لا يمكن فتح قفل لوحة اللمس إلا باستخدام مفتاح الإرجاع في وحدة التحكم عن بعد وفي لوحة المفاتيح.
٢. وظيفة تحديث الشاشة الذكية مخصصة للقضاء على تأخر الصورة عند عرض إطار ساكن لفترة طويلة مما قد يؤدي إلى تلف الشاشة البلورية السائلة بواسطة الكهرباء.
٣. تنشيط/إلغاء تنشيط الإيماءات مخصص للانتقال إلى القائمة الجانبية (تمرير الإصبع من الجزء الجانبي من الشاشة إلى مركزها) وقائمة اللوحة السفلية (تمرير الإصبع لأعلى من الجزء السفلي الأيسر من الشاشة) والقائمة العائمة (الضبط عن طريق اللمس بثلاثة أصابع).

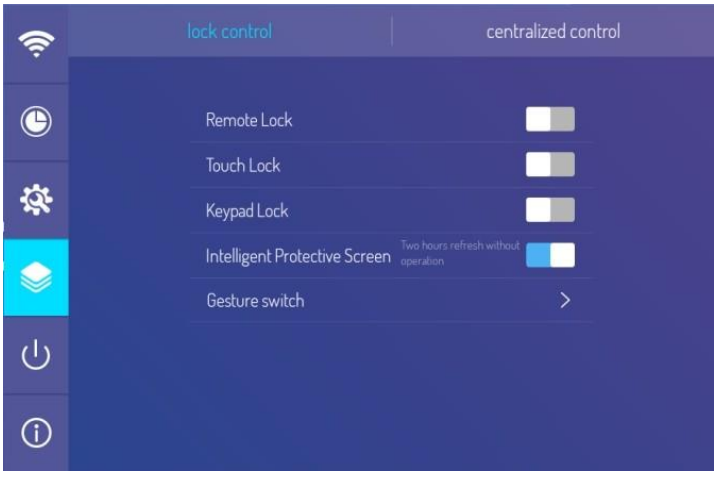

ضبط تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

حدد قائمة الشريط الجانبي وانقر على رمز الإعدادات وانتقل إلى صفحة ضبط النظام ؛ هنا يمكنك ضبط وضع الشبكة المحلية ومفتاح المزامنة ووقت التشغيل ووقت إيقاف التشغيل وإلخ عند الانتقال إلى ضبط التشغيل/إيقاف التشغيل.

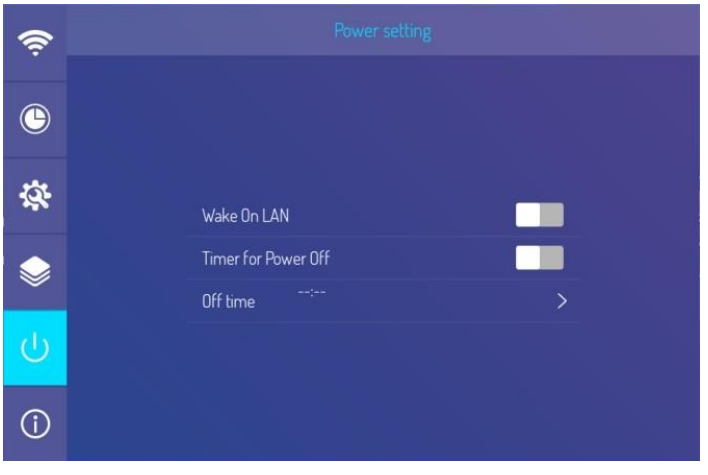

تعليقات

حدد قائمة الشريط الجانبي وانقر على أيقونة التعليقات فستتمكن من التعليق على الصفحة وإجراء العمليات المناسبة.

ملاحظة: تتعلق خلفية الصفحة الرئيسية ووجود الرموز بالجهاز المحدد.

صفحة Android الرئيسية

تعرض الصفحة الرئيسية الوقت والتاريخ ومعلومات محرك الأقراص المحمول ومعلومات الشبكة ومعلومات نقاط الاتصال التحميل واختصارات Multiboard ومدير الملفات. تشمل عبارة "التطبيقات" تطبيقات النظام وتطبيقات خارجية على السواء.

ملاحظة: تتعلق خلفية الصفحة الرئيسية ووجود الرموز بالجهاز المحدد.

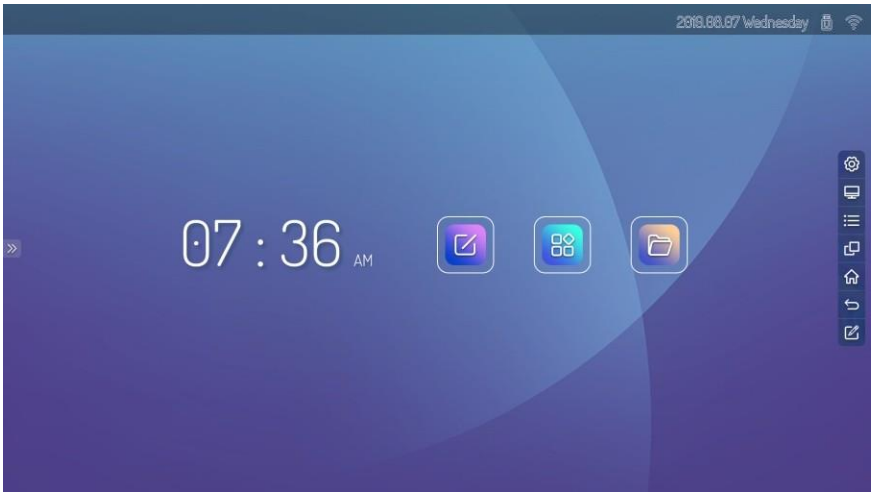

- توصيات خاصة

قد يثبت المستخدم تطبيقا جديدا فقد تختلف الخطوات. ترد طرق العمل في هذا الدليل بغرض الرجوع فقط. يجب على المستخدم التعامل مع الجهاز وفقا للحالة المحددة.

برمجيات الكتابة

تشمل برمجيات تسجيل Multiboard وظائف تحديد وضبط الخلفية وضبط الفرشاة وإلغاء واستعادة النص ومسح الشاشة وحفظ واستيراد صور والإضاءة الخلفية وقسم الشاشة ووظائف أخرى.

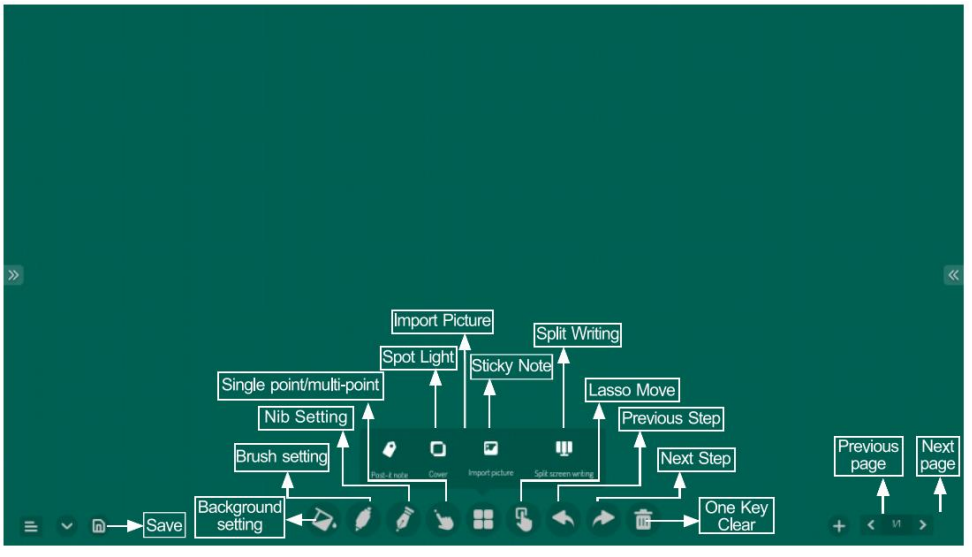

مدير المستندات

يدعم مدير المستندات عرض الصور والفيديو والصوت وإلخ. يمكن نقل المستند المحدد ونسخه وحذفه عن طريق الضغط مع الاستمرار.

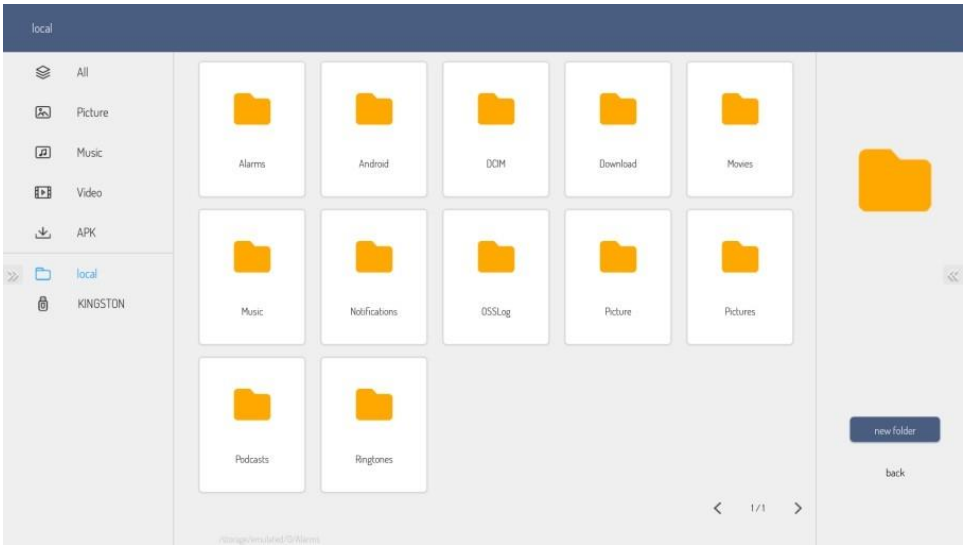

AR

قائمة الوصول السريع

ضع إصبعين في وسط الشاشة لفتح قائمة الوصول السريع. سيؤدي تمرير إصبعك للأعلى على طول حافة الزاوية اليسرى السفلية للشاشة إلى عرض قسم "مساعدة" وقائمة الوصول السريع المنبثقة. انقر على رمز المساعدة لعرض دليل المستخدم وانقر على القائمة المنبثقة للوصول السريع إلى الاختصارات.

ملاحظة: تتعلق خلفية الصفحة الرئيسية ووجود الرموز بالجهاز المحدد.

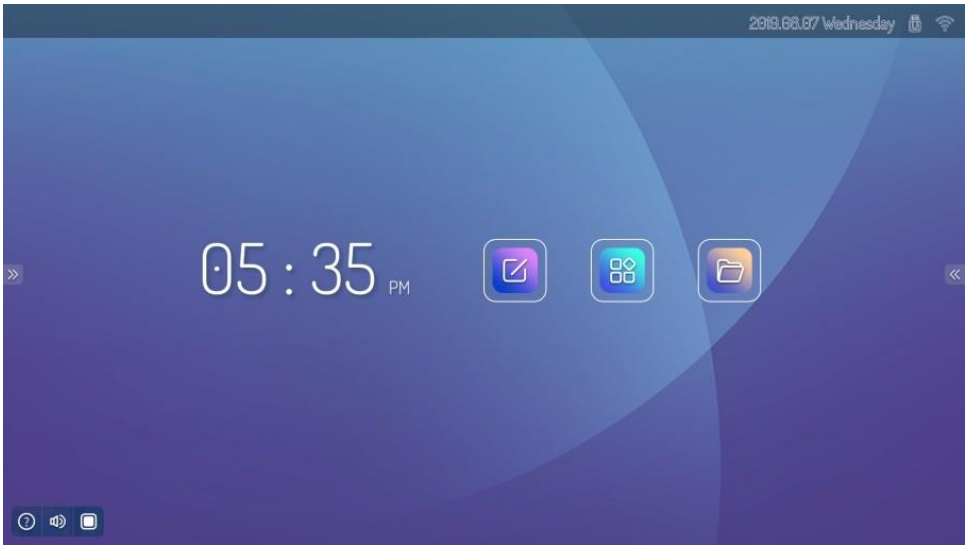

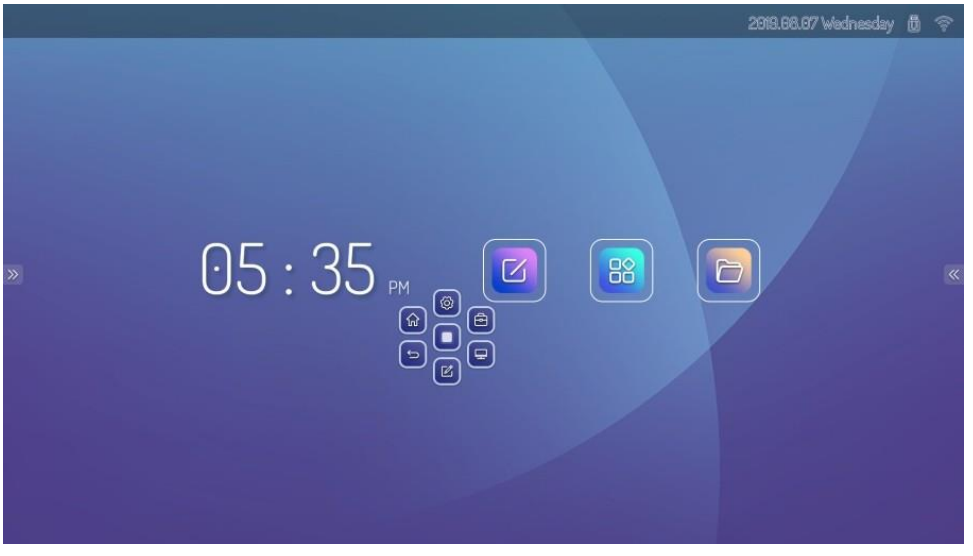

AR

٦. إصلاح المشاكل

توصيات خاصة:
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي للحصول على معلومات حول الأسباب المحتملة لمشكلتك قبل إجراء أي صيانة. إذا تعذر القضاء التام على العطل وفقا لدليل المستخدم هذا فيرجى الاتصال بمركز الخدمة لصيانة المنتج.

حل	سبب محتمل	إشارة
تحقق من أن سلك الطاقة موصل بشكل صحيح	ليس قابس الطاقة مخرج بإحكام أو فشل توصيل الطاقة	لا يظهر شيء على الشاشة ولا يوجد صوت ولا يضيء المؤشر
حاول أن تعرف المعدات التي تؤثر على الجهاز. استخدم هذه المعدات على مسافة أبعد عن الجهاز أو قم بإدخال قابس الطاقة في مقبس الكهرباء الآخر.	تداخل الإشارة الناتجة عن سيارات أو أضواء النيون أو مجففات الشعر الكهربائية وإلخ.	يوجد في الصور الموجودة على شاشة الجهاز خط أو شريط منقط.
١.استخدم وظيفة الضبط التلقائي ٢. انتقل إلى قسم "إعدادات شاشة الحاسوب" لضبط الوضعية الأفقية أو العمودية ٣. استخدم الوضع الموصى به	١. ضبط غير صحيح ٢. وضع العرض غير صالح	الصور المعروضة على شاشة الحاسوب منزيحة أو لا تملأ الشاشة أو تتوسع إلى ما خارج حوافها أو ليست واضحة
١. قم بتحريك الجسم بعيدا لتجنب سد المستقبِل عن بعد ٢. يرجى استبدال البطارية	١. مستقبِل عن بعد للجهاز مسدود بواسطة جسم آخر ٢. مستوى بطارية جهاز التحكم عن بعد منخفض	مسافة قصيرة عند التحكم عن بعد ، عطل في جهاز التحكم عن بعد
افصل الجهاز عن مصدر الطاقة ؛ انتظر 2-1 دقيقة وأعد توصيل مصدر الطاقة ، ثم أعد تشغيل الجهاز	١. عدد كبير جدا من البرامج قيد التشغيل ٢.اضطراب التشغيل العادي للمنتج بسبب البيئة الخارجية (مثل البرق والكهرباء الساكنة)	يتوقف الجهاز عن العمل أو يتعطل أو لا يعمل إطلاقا

أغلق برنامجا يستخدم قدرا كبيرا من الذاكرة أو أعد تشغيل الجهاز	عدد كبير جدا من البرامج قيد التشغيل	المستشعر يعمل ببطء أو لا يعمل على الإطلاق
أعد توصيل حاسوب OPS	لم يتم توصيل OPS بشكل صحيح	يتعذر تشغيل OPS أو لا توجد صورة ولا يعمل التحكم باللمس
انتقل إلى لوحة التحكم لتحديد المعايرة	تنتج المشكلة عن نظام إحداثيات الحاسوب ، ويجب معايرته	التحكم باللمس منزيح
١. تحقق من واجهة كابل USB المقابلة وقم بتغييرها. ٢. قم بتوصيل كابل USB آخر ، وهو أقصر أو أعلى جودة.	١. لا يتوافق مصدر الإشارة مع واجهة كابل USB TOUCH ٢. كابل USB طويل جدا أو متخفض الجودة	لا يوجد اتصال بالحاسوب الخارجي

AR

٧. المواصفات

صفة	PMB000L654	PMB000L754
حجم الشاشة ، بوصة	65 بوصة (الوضوح فوق العالي)	75 بوصة (الوضوح فوق العالي)
دقة الشاشة	3840×2160	
مدة الاستجابة	8 ملي ثانية	
زاوية الرؤية	178/178	
تكنولوجيا الشاشة/المستشعر	20 LED/IR نقطة اللمس ، 10 نقاط الكتابة	
السطوع/التباين	300 شمعة/متر^2 (الأدنى) ؛ 350 شمعة/متر^2 (القياسي) ؛ 400 شمعة/متر^2 (الشاشة البلورية السائلة الأصلية)/1200:1 (القياسي) ؛ 4000:1 (الديناميكي)	300 شمعة/متر^2 (الأدنى) ؛ 400 شمعة/متر^2 (القياسي) ؛ 400 شمعة/متر^2 (الشاشة البلورية السائلة الأصلية)/1200:1 (القياسي) ؛ 5000:1 (الديناميكي)
التكرار	60 هرتز	
استهلاك الطاقة: الإجمالي/ في وضع الاستعداد	220 واط/≤0,5 واط	
واجهة الشاشة	3 × مدخل HDMI (بما في ذلك HDMI الموجود على اللوحة الأمامية) ؛ 1 × مدخل VGA ؛ 1 × مدخل AV ؛ 2 × LAN ؛ 3 × USB2.0 (بما في ذلك USB الموجود على اللوحة الأمامية) ؛ 1 × USB3.0 على اللوحة الأمامية (Win PC) ؛ 2 × منفذ Touch (بما في ذلك المنفذ الموجود على اللوحة الأمامية) ؛ 1 × USB من نوع C (على اللوحة الأمامية) ؛ 1 × مدخل الصوت ؛ 1 × RS232 ؛ 1 × مخرج HDMI ؛ 1 × مخرج AV ؛ 1 × مخرج الصوت ؛ مستشعر الضوء	
إمكانية توصيل وحدة حاسوب إضافية	نعم ، PMB528K001, 80-pin	
واي-فاي	Wi-Fi 802.11 (a, b, g, n, ac) (2,4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز)	
الصوت	2.1: 2 x 15W و1 x 15W	
الأبعاد (مم)	7,8x919,6x87,1511	6,1x1033,1722.5x87
أبعاد العبوة (مم)	1660x245x1045	1880x280x1160
الوزن (كغ)	5,41	5,60
الوزن مع العبوة (كغ)	57	6,75

انتباه! قد يتم تغيير وصف وواجهة اللوحة نتيجة لتحديث سلسلة الموديلات.
للحصول على مزيد من المعلومات حول الجهاز ، راجع: www.prestigio.com

AR

8. حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية

هذا المستند ومحتويات الجهاز وأية بيانات منزلة ، بما في ذلك الطرز والرسومات وملفات الصوت ومقاطع الفيديو ونصوص وعناصر التصميم والبرمجيات والوثائق (دلائل المستخدم والرسومات التوضيحية والمستندات ذات الصلة وما إلى ذلك) ، ملكية فكرية ولا يجوز نسخها ولا تعديلها ولا توزيعها كليا أو جزئيا دون إذن المالك.
علامة Prestigio التجارية وشعارها ملك لPrestigio Plaza Limited. Prestigio هي علامة تجارية مسجلة لشركة Prestigio. القانون المنظم: يطابق هذه المستند قوانين قبرص. يجب توجيه أي أسئلة بخصوص هذا المستند إلى الشركة على العنوان التالي: "Prestigio Plaza Limited", Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus

قد تتغير هذه المعلومات من وقت لآخر. للحصول على مزيد من المعلومات راجع الموقع التالي:
www.prestigio.com

منتج: "Prestigio Plaza Limited", Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus.
صنع في الصين

المستورد إلى الإمارات العربية المتحدة: ASBIS Middle East FZE P.O Box 17706, Plot No. S10715
Jebel Ali South Zone 1, Dubai, U.A.E +971-4-8863850 www.asbisme.ae

يشار إلى تاريخ الإنتاج على الملصق الموجود على العبوة الفردية تحت الرقم التسلسلي.

٩. ملاحظات ومعلومات أثناء العملية

www.prestigio.com