Prestigio SOLUTIONS™

13MP UHD CAMERA

PVCCU13M201

Quick Start Guide

Version 1.0


EN Contents


General information 5
Operating instructions 5
Troubleshooting 7
Safety guidelines 8

RU Содержание

Общая информация 10
Руководство по эксплуатации 10
Устранение неисправностей 12
Правила техники безопасности 14

©2021 Prestigio Solutions ™

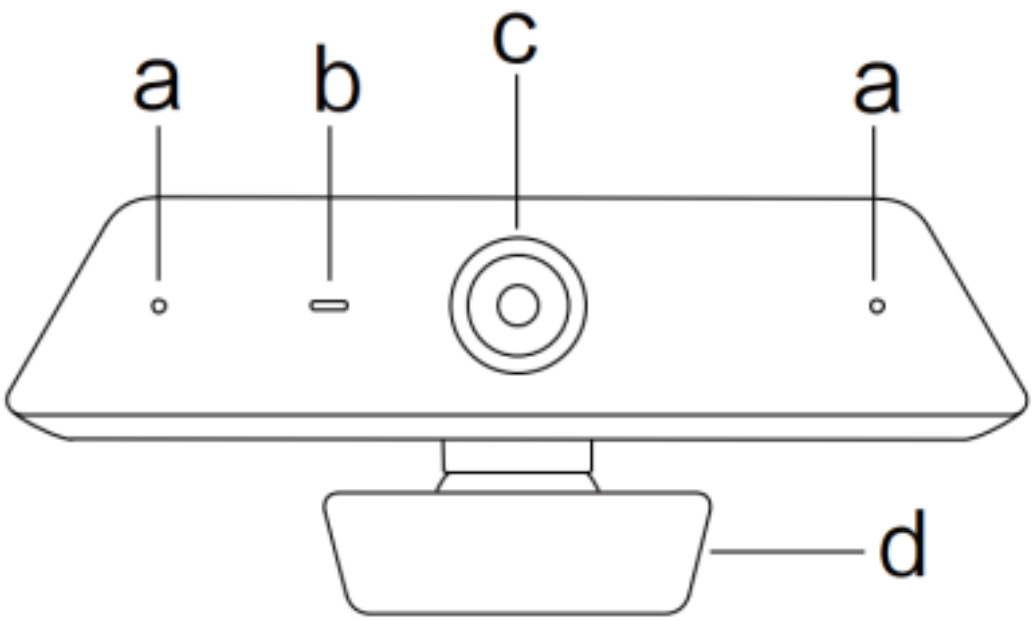

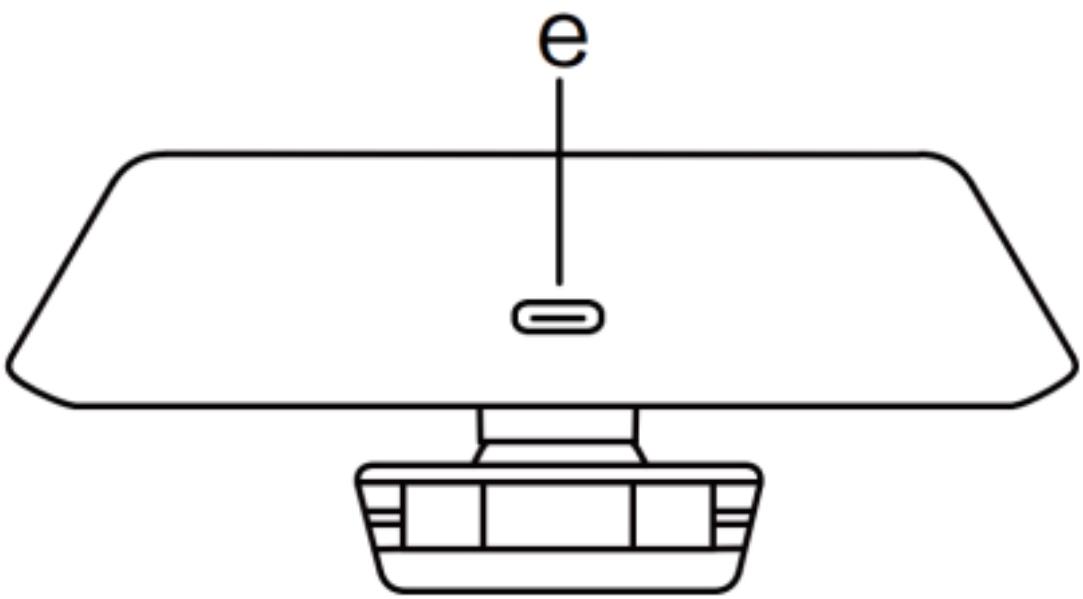

©2021 Prestigio Solutions ™

a. **EN** Microphone **RU** Микрофон
b. **EN** Indicator Light **RU** Световой индикатор
c. **EN** Camera Lens **RU** Объектив камеры
d. **EN** Camera Bracket **RU** Кронштейн камеры
e. **EN** USB Type-C Port **RU** USB Type-C порт

©2021 Prestigio Solutions ™

EN General information

Weight	0.155 kg
Dimensions (L * H * D)	116*54.3*48 mm
Interfaces	USB Type-C (Device) x 1
Camera resolution	UHD (30fps)
Pixel	13M
Image Sensor	1/3.06"SONY sensor
Output Format	MJPG/YUY2/H.264
Field of view	DFOV: 79.8^0 HFOV: 67.8^0 VFOV: 53.1^0
Digital noise reduction	2D, 3D noise reduction
White balance/Exposure	Auto/Auto
Backlight compensation	Support
Microphone quantity	2
Voice Pickup Range	0-4 m
Recommended OS	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac OS
Package Contents	QSG, Warranty card, USB Type-C Cable
Warranty	1 year (service life: 2 years)

Operating instructions

Connection


Please rotate the camera bracket to the direction to the back, as in the illustration.


Please use the dedicated USB cable to connect the product with the personal computer.


This device can also be mounted on a tripod.

©2021 Prestigio Solutions ™

This device supports Plug & Play function and does not require the installation of any additional drivers in compatible operating systems, which are mentioned above in the product description.

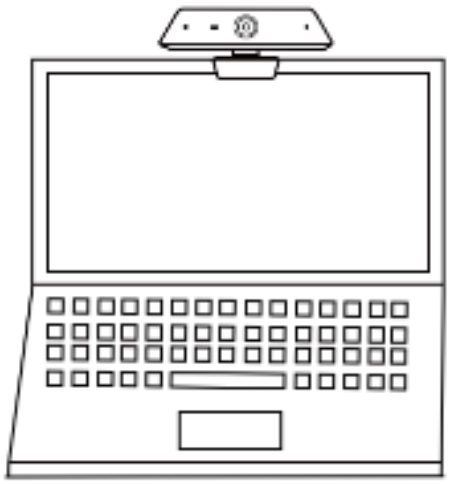

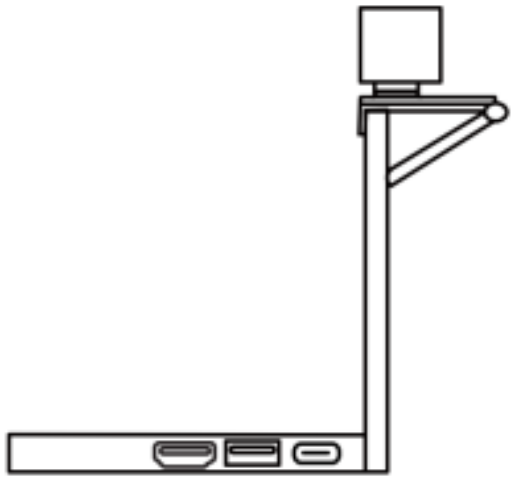


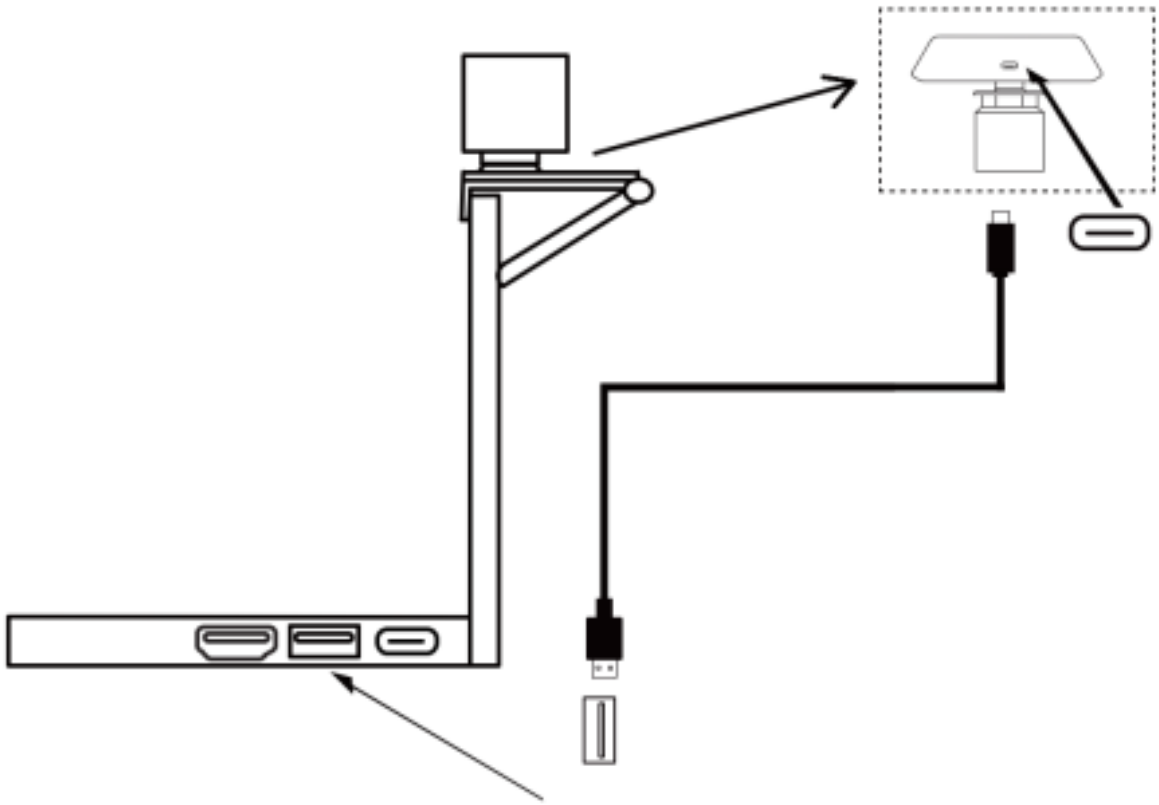


©2021 Prestigio Solutions ™

Rotation

Support 360° Rotation

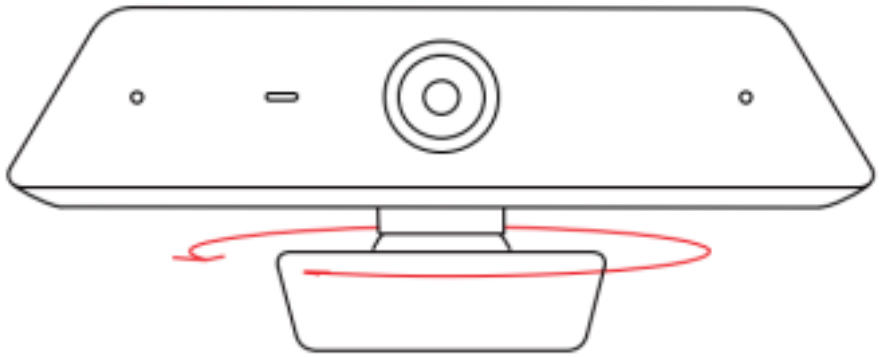

Support A Tilting Angle (≤10°)

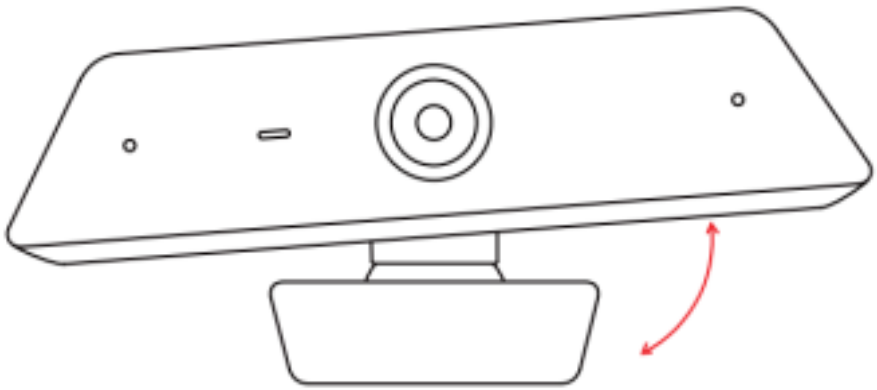

Troubleshooting

Do not try to repair the device yourself, it may cause damage or injure. There are no user serviceable parts inside. Your device may only be repaired by Prestigio Specialist Service Centers.

©2021 Prestigio Solutions ™

Problem	Solution
Problem when using the camera with online communication apps	Check for updates and make sure you are using the latest version of your online communication application. Make sure the microphone setting in the Sound Settings and Camera Settings in Video Settings is set to the current USB Video Device (please refer to the nameplate at the device).
A blank screen appears when launching the online communication application	After making a call, make sure the current camera is selected as the video device (please refer to the nameplate at the device).
Camera microphone does not work with online communication app	Select a sound setting option from the menu of the application you are using. Make sure the current device is selected as the microphone (please refer to the nameplate at the device). Check volume settings. Increase the volume if necessary.

Safety guidelines

Before using and operating this device, please read thoroughly and comply with the following precautions in order to prevent accidents or abnormal operation.

1. DO NOT expose the camera to any heat source (such as electrical heater).

©2021 Prestigio Solutions ™

2. Normal operating temperature is 0-40℃, normal operating humidity is 10%-90%RH.
3. DO NOT place the product in dusty and humid environments.
4. DO NOT expose the equipment directly to the sun, lest the equipment temperature is too high to affect the normal use of the equipment.
5. The product and accessories may contain some small-part. Please place them beyond the reach of children in avoidance of swallowing danger.
6. Please use the standard power supply cable of this product.
7. The product is not waterproof, please keep it dry.
8. When the equipment is damaged, please do not disassemble it for repair, please call customer service to request for repair.
9. DO NOT insert any sharp or pointed object into the device.
10. DO NOT drop or hit the device to avoid damage to the device.

NOTE. All information contained herein is subject to change without prior notice to users. Up-to-date information and detailed descriptions of the device, as well as the connection process, certificates, and information about companies that accept quality claims and warranties, can be found in the instructions available for download at prestigio.com/use. All trademarks and brand names are the property of their respective owners. Information about the manufacturer and suppliers can be found on the packaging.

©2021 Prestigio Solutions ™

RU Общая информация

Вес	0.155 кг
Размеры (Д * В * Г)	116*54.3*48 мм
Интерфейсы	USB Type-C (Device) x 1
Разрешение камеры	UHD (30 кадров/сек)
Количество пикселей	13M
Матрица	1/3.06”SONY sensor
Формат вывода	MJPG/YUY2/H.264
Угол обзора	DFOV: 79.8^0 HFOV: 67.8^0 VFOV: 53.1^0
Цифровое шумоподавление	2D, 3D шумоподавление
Баланс белого/Экспозиция	Авто/Авто
Компенсация избыточной освещенности	Поддерживается
Количество микрофонов	2
Диапазон захвата голоса	0-4 м
Рекомендованные ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac OS
Комплект поставки	Краткое руководство пользователя, гарантийный талон, USB Type-C кабель
Гарантия	1 год (срок службы: 2 года)

Руководство по эксплуатации

Подключение


Поверните кронштейн камеры назад, как показано на рисунке.

Используйте USB-кабель из комплекта для подключения устройства к персональному компьютеру.

©2021 Prestigio Solutions ™

Данная камера может также быть установлена на штативе.


Это устройство поддерживает функцию Plug & Play и не требует установки каких-либо дополнительных драйверов в совместимых операционных системах, упомянутых выше в описании продукта.

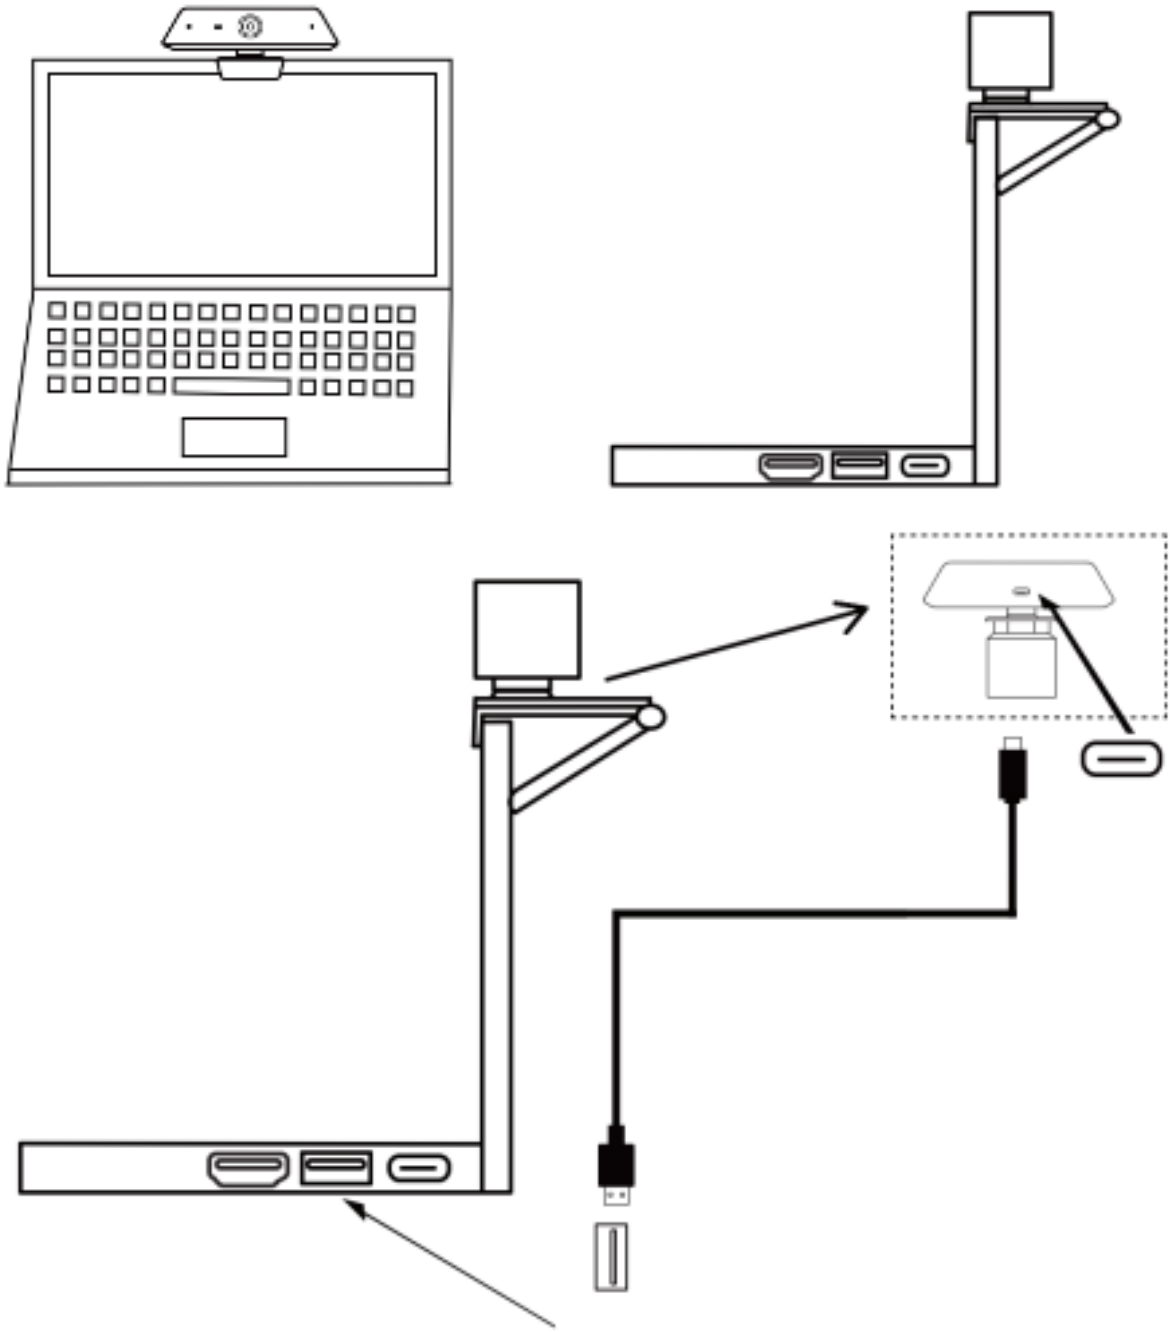


©2021 Prestigio Solutions ™

Вращение

Поддержка вращения на 360°

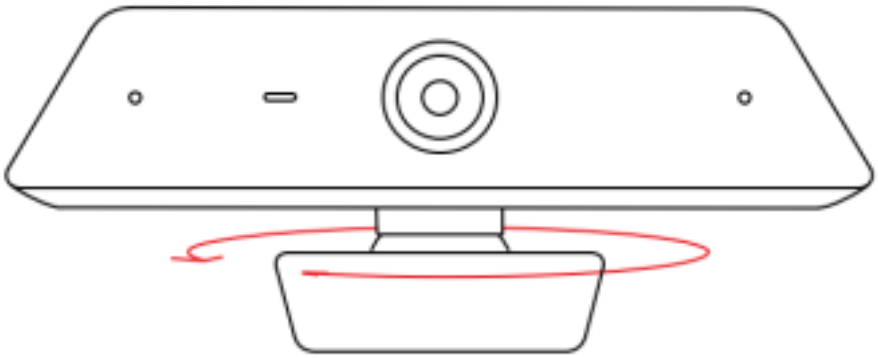

Поддержка угла наклона (≤10 °)

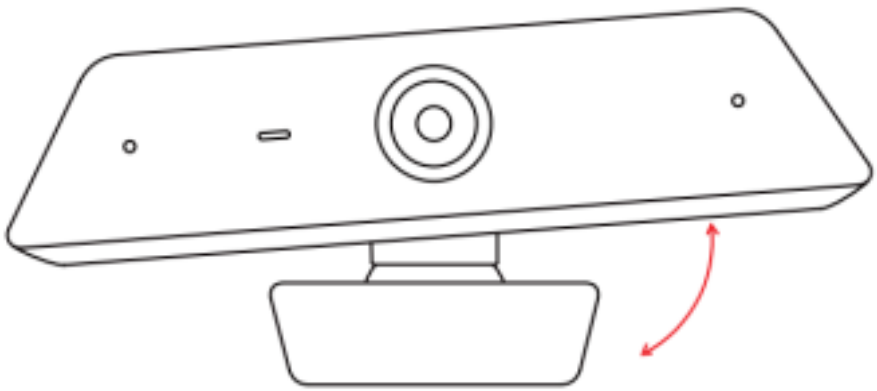

Устранение неисправностей

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, это может привести к поломке или травме. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Ремонт вашего устройства разрешается проводить только в специализированных сервисных центрах Prestigio.

©2021 Prestigio Solutions ™

Проблема	Решение
Проблема при использовании камеры с приложениями для онлайн связи	Проверьте наличие обновлений и убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения для онлайн связи, которое вы используете. Убедитесь, что для параметра микрофона в окне Параметры звука и параметра камеры в разделе Параметры видео установлено текущее Видеоустройство USB (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).
При запуске приложения для онлайн связи отображается пустой экран	После совершения вызова убедитесь, что в качестве видеоустройства выбрана текущая камера (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).
Микрофон камеры не работает с приложением для онлайн связи	Выберите параметр настройки звука в меню используемого приложения. Убедитесь, что в качестве микрофона выбрано текущее устройство (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название). Проверьте настройки громкости. Увеличьте громкость при необходимости.

©2021 Prestigio Solutions ™

Правила техники безопасности

Перед использованием и эксплуатацией этого устройства внимательно прочтите и соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастные случаи или ненормальную работу.

1. Не подвергайте камеру воздействию каких-либо источников тепла (например, электрического нагревателя).
2. Нормальная рабочая температура составляет 0-40 ℃, нормальная рабочая влажность составляет 10% -90% относительной влажности.
3. Не размещайте изделие в пыльных и влажных помещениях.
4. Не подвергайте оборудование воздействию прямых солнечных лучей, чтобы температура оборудования не была слишком высокой. Это может помешать нормальной работе оборудования.
5. Изделие и аксессуары могут содержать мелкие детали. Пожалуйста, храните их в недоступном для детей месте во избежание опасности проглатывания.
6. Используйте стандартный кабель питания этого продукта.
7. Изделие не является водонепроницаемым, поэтому держите его в сухом состоянии.
8. При повреждении устройства не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
9. Не вставляйте в устройство какие-либо острые предметы.
10. Не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы не повредить его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вся содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальную информацию и подробные описания устройства, а также процесс подключения, сертификаты и информацию о компаниях, которые принимают заявления о качестве и гарантии, можно найти в

©2021 Prestigio Solutions ™

инструкциях, доступных для загрузки по адресу prestigio.com/use. Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Информацию о производителе и поставщиках можно найти на упаковке.

www.prestigio.com