

SAMSUNG



BN68-13132A-00

Quick Setup Guide

OH75A


* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components


(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide
(4) Batteries (Not available in some locations) (5) Remote Control (6) Cover-Cap x16

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.

Ports

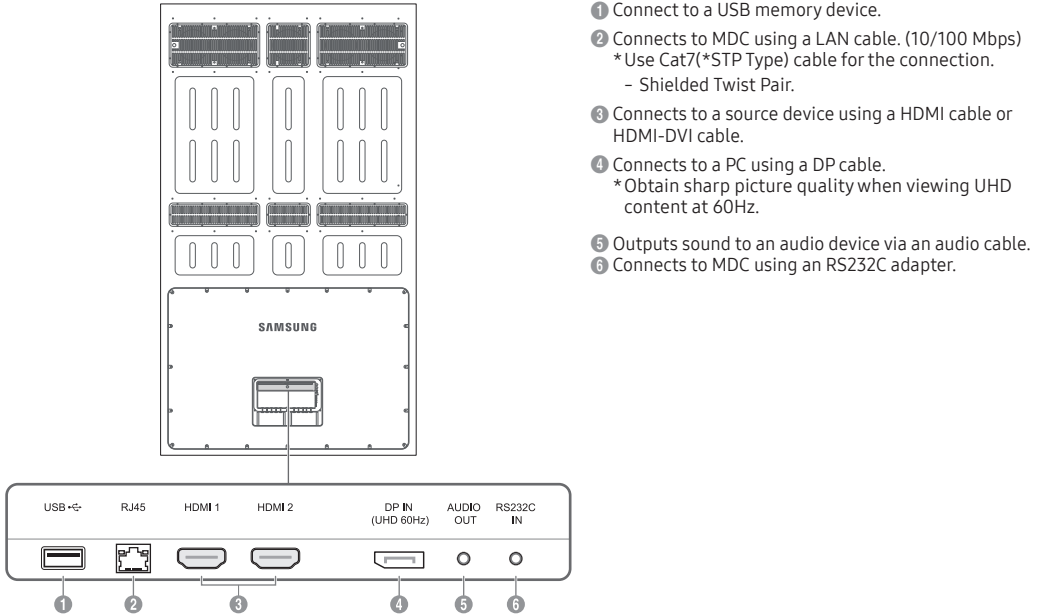

Connecting and Using a Source Device

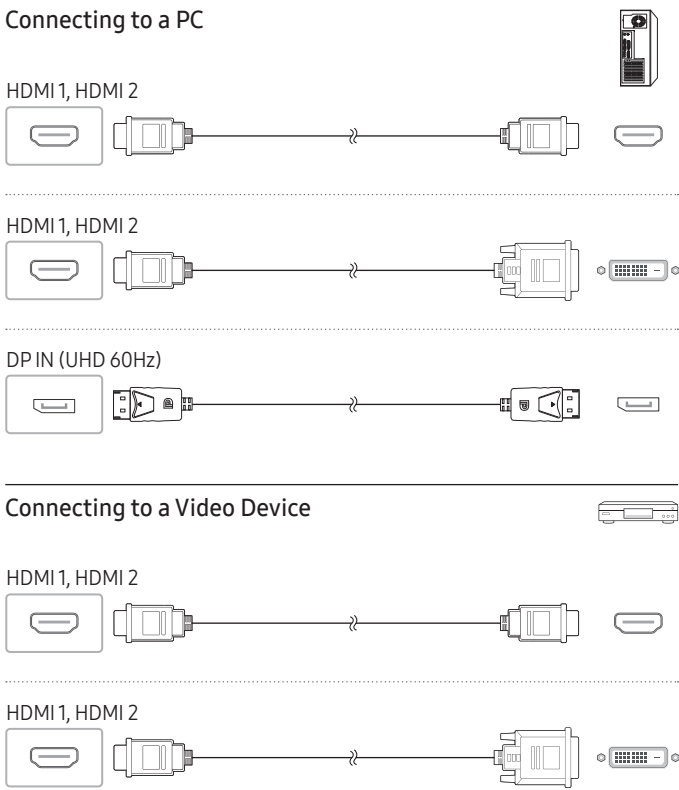

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country / Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267

Country / Area	Customer Care Centre
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100

Country / Area	Customer Care Centre
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* + lub 428 207-93-33* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 207 267
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifarit în rețea
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91175 0015
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
TURKEY	444 77 11
UK	0333 000 0333

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.

Dolby Audio

Specifications

Model Name	OH75A	
Panel	Size	75 CLASS (74.5 inches / 189.2 cm)
	Display area	1649.664 mm (H) x 927.936 mm (V)
Power Supply	AC100~240V ~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: -30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F) Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
--	---

Wall Mount Specifications

	Unit: mm
Screw hole specs (A * B) in millimetres	870 x 260 (34.3 x 10.2)
Screw hole specs (C * D) in millimetres	1118.4 x 538.2 (44.0 x 21.2)
E	91.7 (3.6)
F	40.8 (1.6)
G	77.4 (3.0)
BOLT SIZE	M8
○: Wall Mount Holes (8 Points) ○: Guide Holes (4 Points) (Do not use the guide holes for wall mounting)	

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.

* За допълнителна информация изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Батерии (не се предлага на някои места) (5) Далжински управлѐач (6) Заститна капка x16
Ако неке компоненти недостаят, обрaтите се добaвлячa код kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na razliĉitim lokacijama.

Портове

- Свързване с USB устройство за памет.
- Свързва се с MDC чрез LAN кабел. (10/100 Mbps)
 - За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP).
- Екранирана усукана двойка.
- Свързва се към външно устройство с HDMI кабел или HDMI-DVI кабел.
- Свързва се към компютър с DP кабел.
 - За по-разка картина при гледане на UHD съдържание при 60 Hz.
- Извежда звук към аудиоустройство чрез аудиокабел.
- Свързва се с MDC чрез RS232C адаптер.

Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.
* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). (10/100 Mbps)

- Екранирана усукана двойка.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете кабелната връзка между продукта и компютъра и се уверете, че връзката е сигурна.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.

Спецификации за монтаж на стена

- Отвори за монтиране на стена (8 точки)
- Водещи отвори (4 точки) (Не използвайте водещите отвори за монтиране на стена.)

* Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
* За подробности спецификации на устройствa посетете уеб сайта на Samsung.

Hrvatski

Kratki vodiĉ za postavljanje

* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadrŹaj ovog priručnika poloŹeno je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Preuzmite korisniĉki priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodiĉ za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (5) Daljinski upravljaĉ (6) Zaštitna kapica x16
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaĉu kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na razliĉitim lokacijama.

Prikljuĉići

- Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
- Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela. (10/100 Mb/s)
 - За vezu koristite kabeĉ kategorije 7 (vrste STP*).
 - Oklopljene upredene parice.
- SluŹi za prikljuĉivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili HDMI-DVI kabela.
- Povezuje se s raĉunalom pomoću DP kabela.
 - Oštru sliku moŹete postići gledanjem UHD sadrŹaja pri frekvenciji od 60 Hz.
- Reproducira izlazni zvuk na audiouređaju putem audiokabela.
- Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.

Prikljuĉivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Proĉitajte opise na prethodnoj stranici.
* За vezu koristite kabeĉ kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)

- Oklopljene upredene parice.

Vodiĉ za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano ukljuĉuje i iskljuĉuje.	Provjerite kabeĉ koji povezuje proizvod i raĉunalo kako biste ustanovili je li dobro prikljuĉen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom ukljuĉen.

Znaĉajke zidnog nosaĉa

- Rupe za postavljanje na zid (8 rupe)
- Usmjerne rupe (4 rupe) (Ne upotrebljavajte usmjerne rupe za postavljanje na zid)

* Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruŹenju ovaj proizvod moŹe uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
* Kako biste proĉitali detaljne znaĉajke uređaja, posjetite mreŹne stranice tvrtke Samsung.

Āeština

Příručka pro rychlou instalaci

* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Lovgivningmæssig vejledning (4) Batterier (Ikke til rådighed visse steder) (5) Fjernbetjening (6) Dækpropper x16
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Konektory

- SlouŹí k připojení k paměťovému zařízení USB.
- UmoŹňuje připojení k MDC pomocí kabelu síťe LAN. (10/100 Mb/s)
 - Pro připojení použijte kabeĉ Cat 7 (typ STP*).
 - Stíněná kroucená dvojlinka.
- Připojení vstupního zařízení (zdroje signálu) pomocí kabelu HDMI nebo HDMI-DVI.
- SlouŹí k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
 - Kvalitní ostrý obraz při zobrazení obsahu UHD při frekvenci 60 Hz.
- Vysílá zvuk do zvukového zařízení prostřednictvím audio kabelu.
- SlouŹí k připojení k MDC pomocí adaptéru RS232C.

Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
* Pro připojení použijte kabeĉ Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)

- Stíněná kroucená dvojlinka.

Přůvodce odstraňováním potíŹí

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte propojení výrobku a počítaĉe kabelem a ujistěte se, Źe je kabeĉ řádně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, Źda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, Źda je připojené zařízení zapnuté.

Technické údaje sady pro upevnění na zeď

- : Otvory pro upevnění na stěnu (8 bodů)
- : Vodiĉí otvory (4 body) (Vodiĉí otvory nepouŹívejte k upevnění na stěnu.)

* Jedná se o produkt řřady A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
* Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.

Kontrol af komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (Ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningmæssig vejledning (4) Batterier (Ikke til rådighed visse steder) (5) Fjernbetjening (6) Dækpropper x16
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter!
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Porte

- Tilslut til en USB-negle.
- Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel. (10/100 Mbps)
 - Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
 - Afskærmet, parsoet kabel.
- Sluttes til en kildeend med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
- Tilsluttes til en computer med et DP-kabel.
 - Få skarp billedkvalitet ved visning af UHD-indhold ved 60 Hz.
- Sender lyd til en lydenhed via et lyd-kabel.
- Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

Tilslutning og brug af en kildeend

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
* Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)

- Afskærmet, parsoet kabel.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller kableforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den end, der er sluttet til produktet, er tændt.

Spécifikationen for vægmonteringen

- : Vægmonteringsshuller (8 punkter)
- : Styrehuller (4 punkter) (Undlad at bruge styrehullerne til vægmontering)

* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Kurzanleitung zur Konfiguration

*Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteeabhängig, und derzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

*Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar)
(3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
(4) Batterien (nicht überall verfügbar)
(5) Fernbedienung (6) Addekkap x16
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferliste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Anschlüsse

- Zum Anschluss eines USB-Speichergeräts.
- Zur Verbindung mit MDC über ein LAN-Kabel. (10/100 Mbit/s)
- Verwenden Sie ein Cat-7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung.
 - Abgeschirmtes verdilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).
- Anschließen an ein externes Gerät mit Hilfe eines HDMI- oder HDMI-DVI-Kabels.
- Zum Anschluss eines PCs über ein DP-Kabel.
- Sorgt für schärfere Bilder, wenn UHD-Inhalt bei 60Hz angezeigt wird.
- Gibt Ton an ein Audiogerät über ein Audiokabel aus.
- Zur Verbindung mit MDC über einen RS232C-Adapter.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts
Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

- Verwenden Sie ein Cat-7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)
- Abgeschirmtes verdilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Gerät und dem PC.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.

Wandbefestigungsspezifikationen

- Wandhalterungslöcher (8 Punkte)
- Führungslöcher (4 Punkte) (Verwenden Sie die Führungslöcher nicht zur Wandmontage).

*Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

*Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Português

Manual de configuração rápida

A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.

*Transfira o manual do utilizador do seguinte website da Samsung para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais)
(3) Guia de regulamentação
(4) Pilhas (não disponíveis nalguns locais)
(5) Telecommando
(6) Tapa da cobertura x16
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

Portas

- Ligue a um dispositivo de memória USB.
- Liga-se ao MDC através de um cabo LAN. (10/100 Mbps)
- Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação.
 - Par trançado blindado.
- Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo HDMI ou HDMI-DVI.
- Liga-se a um PC através de um cabo DP.
- Obtenha uma imagem nítida ao visualizar conteúdos UHD a 60 Hz.
- Emite som para um dispositivo de áudio através de um cabo de áudio.
- Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.
*Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)
– Par trançado blindado.

Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique a ligação do cabo entre o produto e o PC, e certifique-se de que a ligação está bem efectuada.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo. Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.

Especificações para montagem na parede

- Orifícios para montagem na parede (8 pontos)
- Orifícios guia (4 pontos) (não utilize os orifícios guia para montagem na parede)

*Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.

*Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

*Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

*Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
(3) Οδηγός κανονισμών
(4) Μπαταρίες (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
(5) Τηλεχειριστήριο (6) Κάλυμμα-καπάκι x16
Επισκοπήστε με το κατόπιν από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Θύρες

- Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.
- Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN. (10/100 Mbps)
- Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
- Αποσπασμένο ζεύγος καλωδίων.
- Συνδέεται σε μια συσκευή τηλεής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI.
- Συνδέεται στο υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
- Εξασφαλίστε ευκαρινή εικόνα κατά την προβολή περιεχομένου UHD στο 60 Hz.
- Εξόδος ήχου σε συσκευή ήχου μέσω καλωδίου ήχου.
- Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση προσαρμογέα RS232C.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

*Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP). (10/100 Mbit/s)

– Αποσπασμένο ζεύγος καλωδίων.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και της συσκευής κατά βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί ουστά με καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές του kit στερέωσης σε τούχο

- Οπές στρίψης στον τούχο (8 σημεία)
- Οπές-οδηγοί (4 σημεία) (Μη χρησιμοποιείτε τις οπές-οδηγούς για στρίψξη στον τούχο).

* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Română

Ghid de configurare rapidă

*Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.

*Descărcați manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări)
(3) Ghid de reglementare
(4) Baterii (Nu este disponibil în unele țări)
(5) Telecommando
(6) Capace de acoperire x16
În cazul în care lipsesc componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Componentele pot diferi în locații diferite.

Porturi

- Realizează conectarea la un dispozitiv de memorie USB.
- Realizează conectarea la MDC print-un cablu LAN. (10/100 Mbps)
- Utilizați un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune.
 - Cablu izolat cu perechi torsadate.
- Realizează conectarea la un dispozitiv scrisă print-un cablu HDMI sau print-un cablu HDMI - DVI.
- Realizează conectarea la un PC print-un cablu DP.
- Obțineți o calitate clară a imaginii când vizualizați conținut UHD la 60 Hz.
- Trimite sunet la un dispozitiv audio prin intermediul unui cablu audio.
- Realizează conectarea la un MDC print-un adaptor RS232C.

Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

*Utilizați un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)

– Cablu izolat cu perechi torsadate.

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați conectarea cablului dintre produs și PC și asigurați-vă că este bine fixată.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.

Specificațiile suportului de perete

- Orificii de montare pe perete (8 puncte)
- Șablon de găurire (4 puncte) (Nu utilizați șablonele de găurire pentru montarea pe perete)

*Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.

*Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

*A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében észleltes értesítés nélkül módosulhat.

*További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldáról.

Az alkatrészek megjelének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el)
(3) Szabályozó útmutató (4) Elemek (Nem mindenhol érhető el)
(5) Távirányító (6) Fedél-Kupak x16
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek természeténél eltérhetnek.

Portok

- USB-memóriaszekkő csatlakoztatása.
- Csatlakozás MDC-hez LAN kábellel. (10/100 Mbps)
- A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használnjon.
 - Árnyékolt sodrott kábel.
- Csatlakoztatás forrásesszkőzhöz HDMI-kábel vagy HDMI–DVI kábellel.
- Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
- Éles képműködés előérése, amikor UHD tartalmat néz 60 Hz-en.
- Hang továbbítása egy audioszekkőre audiokábelen keresztül.
- Csatlakoztatás MDC-hez RS232C adapterrel.

Forrásesszkőz csatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalon.
* A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

– Árnyékolt sodrott kábel.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze a kászűlék és a számítógép közötti kábeles kapcsolatot, és győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatás stabil.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a kászűlék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.

Falikonzol specifikációk

- Fali Felszerelési Nyílások (8 Pont)
- Vezetőnyílások (4 Pont) (Ne használja a vezetőnyílásokat fali felszereléshez)

Ez egy A osztályú kászűlék. Lakossági környezetben a kászűlék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.

* Az eszközök részletes műszaki adatait látogasson el a Samsung honlapjára.

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

*Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleža promena bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

*Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti sa sledeće internet stranice kompanije Samsung.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama)
(3) Vodič kroz propise (4) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama)
(5) Daljinski upravljač (6) Kapica x16
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Portovi

- Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
- Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla. (10/100 Mbps)
- Upotrebište Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
 - Oklopljena upredena parica.
- Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.
- Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
- Dobijate oštru sliku prilikom gledanja UHD sadržaja na 60 Hz.
- Šalje zvuk na audio uređaj putem audio kabla.
- Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.

Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

*Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)

– Oklopljena upredena parica.

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite kabl kojim je uređaj povezan sa računarom i da li je kabl pravilno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.

Specifikacije nosača za zid

- Otvori za montažu na zid (8 tačkaka)
- Vodeći otvori (4 tačke) (Nemojte da koristite vodeće otvore kod montiranja na zid)

*Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radno-smetnje u kom slučaju će korisnik pripade može biti zo strane proizvaatelja nutnê prijat vhodnê opretnia.

*Detajne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

Italiano

Guida di installazione rapida

*Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni del prodotto.

*Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi)
(3) Guida alle normative vigenti
(4) Batterie (Non disponibile in alcuni paesi)
(5) Telecommando
(6) Tappo x16
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.

Porte

- Consente il collegamento a un dispositivo di memoria USB.
- Consente il collegamento a MDC mediante un cavo LAN. (10/100 Mbps)
- Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione.
- Collega a un dispositivo sorgente mediante cavo HDMI o HDMI-DVI.
- Consente il collegamento a un PC mediante un cavo DP.
- Consente di ottenere una qualità dell'immagine nitida quando si visualizzano contenuti UHD a 60Hz.
- Consente di inviare l'audio a un dispositivo audio tramite un cavo audio.
- Consente il collegamento a MDC mediante un adattatore RS232C.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

*Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

– Shielded Twist Pair, doppio ritorno schermato.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Controllare la connessione del cavo tra il prodotto e il PC e verificare che il collegamento sia sicuro.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche del supporto a parete

- Fori del montaggio a parete (8 punti)
- Fori di guida (4 punti) (non utilizzare i fori di guida per il montaggio a parete)

*Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.

*Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Slovenčina

Priručka rýchlym nastavením

*Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah priručky podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

*Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung.

Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii)
(3) Priručka s uvedením predpisov (4) Batérie (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii)
(5) Diaľskíi upravljač (6) Kapica x16
Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Porty

- Služí na pripojenie pamäťového zariadenia USB.
- Služí na pripojenie k zariadeniu MDC pomocou kábla LAN. (10/100 Mb/s)
- Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
 - Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
- Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo kábla HDMI-DVI.
- Služí na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
- Poskytuje ostrý obraz pri zobrazení obsahu UHD s frekvenciou 60 Hz.
- Služí na výstup zvuku do zvukového zariadenia prostredníctvom zvukového kábla.
- Pripája sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

*Dobijate ostrú obraz pri zobrazení obsahu UHD s frekvenciou 60 Hz.

*Služí na výstup zvuku do zvukového zariadenia prostredníctvom zvukového kábla.

*Pripája sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.
Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP). (10/100 Mb/s)

– tienená krutená dvojlinka.

Spríevodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrázok sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte kábové pripojenie medzi produktom a počítačom a zabezpečte, aby pripojenie bolo bezpečné.
Žiadny signál sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.

Technické údaje držiaka na stenu

- Otvory na upevnenie na sten (8 bodov)
- Vodecí otvory (4 body) (Nepoužívať vodiace otvory na upevnenie na stenu)

*Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.

*Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

*Atkarībā no izstrādājuma tās krāsa un izskats var atšķirties, un veiksmīgai uzstādīšanai nepieciešams nolikums rokasgrāmatas saturā var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

*Lai iegūtu papildinformāciju, lūgjamēlādājiēiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās)
(3) Normatīvā dokumentācija (4) Baterijas (nav pieejams dažās atrašanās vietās)
(5) Tālvadības pults (6) Vāciņi x16
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

Porti

- Slavieno ar USB atmiņas ierīci.
- Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli. (10/100 Mbps)
- Slavienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
- Slavienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) laid.
- Avota ierīces pievienošanai, izmantojot HDMI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.
- Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
- Iegūstiet asāku attēlu, skatoties UHD saturu 60Hz kvalitātē.
- Izveda skaņu uz audio ierīci, izmantojot audio kabeli.
- MDC pievienošanai, izmantojot RS232C adapteri.

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

*Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (10/100 Mbps)

–Ekranēts vitais pāris.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata