Yealink

RoomCast E2

クイックスタートガイド V1.0

1 パッケージ内容

RoomCast E2



3m イーサネットケーブル



1.8m HDMI ケーブル



(12V/1.25A)
電源アダプター

3M ベルクロ ×2

ケーブルタイ × 3

クイックスタートガイド

注意:Yealink が提供または認証している付属品のご使用をおすすめします。承認されていないサードパーティ製アクセサリーを使用すると、十分なパフォーマンスが得られない場合があります。

2 インストール

テレビの上に取り付ける

ディスプレイの厚さが 1mm から 42mm の間の場合は、以下の取り付け方法を選択してください。

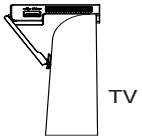

プロジェクターやテーブルの上に置いてください

会議室にディスプレイ機器がない場合は、次のインストール方法を選択してください。

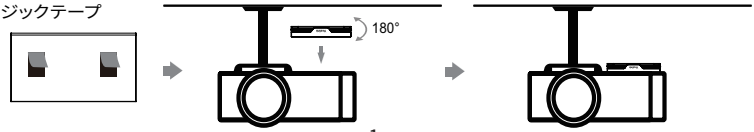

3 ルームキャスト E2 を起動しています

① AC 電源オプション：

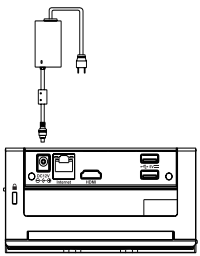

② PoE（Power over Ethernet）オプション：

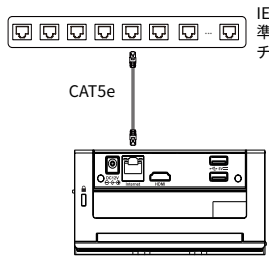

注意：PoE スイッチで RoomCast E2 を使用する場合は、PoE スイッチ本体と CAT5e ケーブルを別途ご購入いただく必要があります。

4 接続

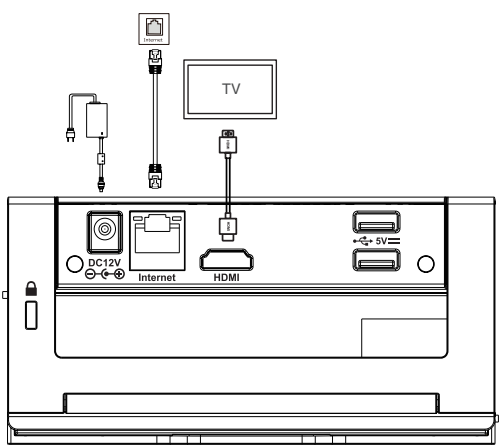

注意：USB ポートは、PA20 を接続して RoomCast E2 と手動でペアリングするために使用します。PA20 を個別に購入した場合や、RoomCast E2 アクセスポイントが変更された場合に必要です。

5 RoomCast E2 のセットアップ

Option1: LCD 端末での設定

RoomCast E2 の USB ポートに有線マウスを接続すると、基本設定やネットワーク設定、システム設定を行うホームページ

Option2:ウェブユーザーインターフェースでの設定

RoomCast E2 の電源を入れた後、ウェブユーザーインターフェースを使って基本設定やネットワーク設定、システム設定を行うことができます。

- 有線ネットワークに接続する場合:
  ① パソコンを同じ LAN に接続してください。
  ② ウェブブラウザを開き、デバイスの IP アドレス(に表示されています)を入力します
  ディスプレイの右上隅にあるアドレスバー
  管理者のデフォルトユーザー名は「admin」、パスワードは「0000」です。
- ネットワークに接続していない場合:
  ① PC を RoomCast E2 が提供するワイヤレス AP に接続します。
  (AP 名とパスワードはディスプレイに表示されます。デフォルト名は Yealink-XXXXXX です)
  ② web ブラウザーを開き、デバイスの IP アドレス(192.168.144.1)をアドレスバーに入力します。
  管理者のデフォルトユーザー名は「admin」、パスワードは「0000」です。

ご注意:
有線ネットワークに接続していない場合、上記の方法で web ユーザーインターフェースにアクセスした後、ワイヤレスネットワークに接続できます。

Yealink について

Yealink（証券コード：300628）は、ビデオ会議、音声通話、コラボレーションを専門とする、ユニファイドコミュニケーション&コラボレーションソリューションの世界的リーディングプロバイダーです。「簡単なコラボレーション、高い生産性」の力を、すべての人と組織が活用できるようサポートしています。

優れた品質、革新的な技術、使いやすい体験により、Yealink は 140 以上の国や地域で一流のプロバイダーの一つとなっており、IP 電話のグローバル市場シェアで No.1、ビデオ会議市場でもトップ 5 に入っています（Frost & Sullivan, 2021）。

テクニカルサポート

ファームウェアのダウンロード、製品ドキュメント、FAQ などは、Yealink WIKI（http://support.yealink.com/）をご参照ください。より良いサービスのために、Yealink チケッティングシステム（https://ticket.yealink.com）を利用して、技術的なご質問を送信することをお勧めします。

430104003356

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
著作権 ©2025 YEALINK（厦門）NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. 無断転載を禁じます。